



LYNGSON

INSTALLASJONSVEILEDNING

CLIMA CANAL H08-10

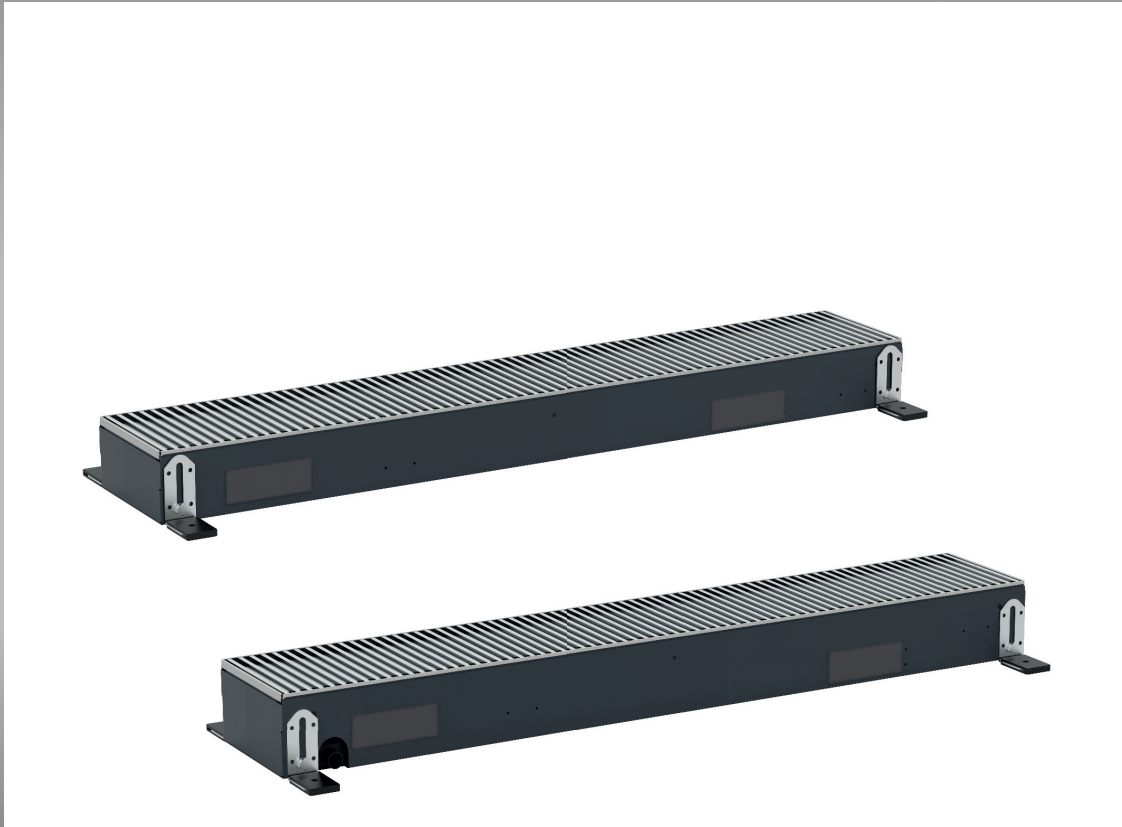

3.1. DELER

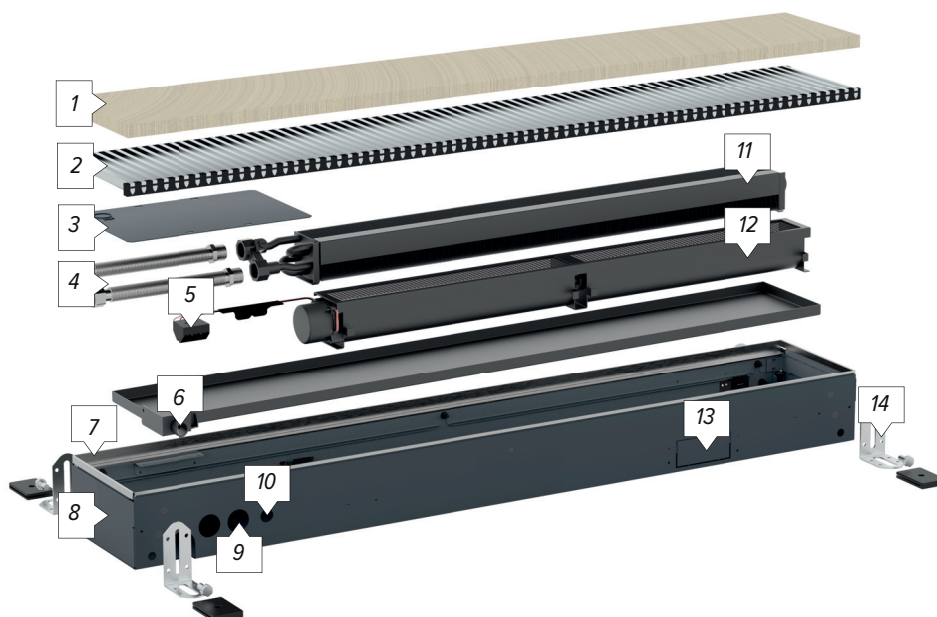


1. Beskyttelsesplate
2. Rist
3. Beskyttelsesdeksel
4. Fleksible slanger Rustfritt stål 1/2",
lengde:15 cm
5. Elektriske tilkoblinger i kassen
6. Kondensbrett ø20mm
7. Finjusteringer
8. Innkassing

9. Tilkobling vann
10. Tilkobling elektrisk
11. Dynamisk Low-H2O varmebatteri(2-rør og 4-rør
tilkobling
12. Termisk aktuator(er) (tangentiell miniaktuator)
13. Friskluftstillgang (Ikke standard)
14. Høydekontroll, utstyrt med akustisk isolering (ikke
montert)

4. TEKNISK DATA

4.1. DIMENSJONER H8 / H10

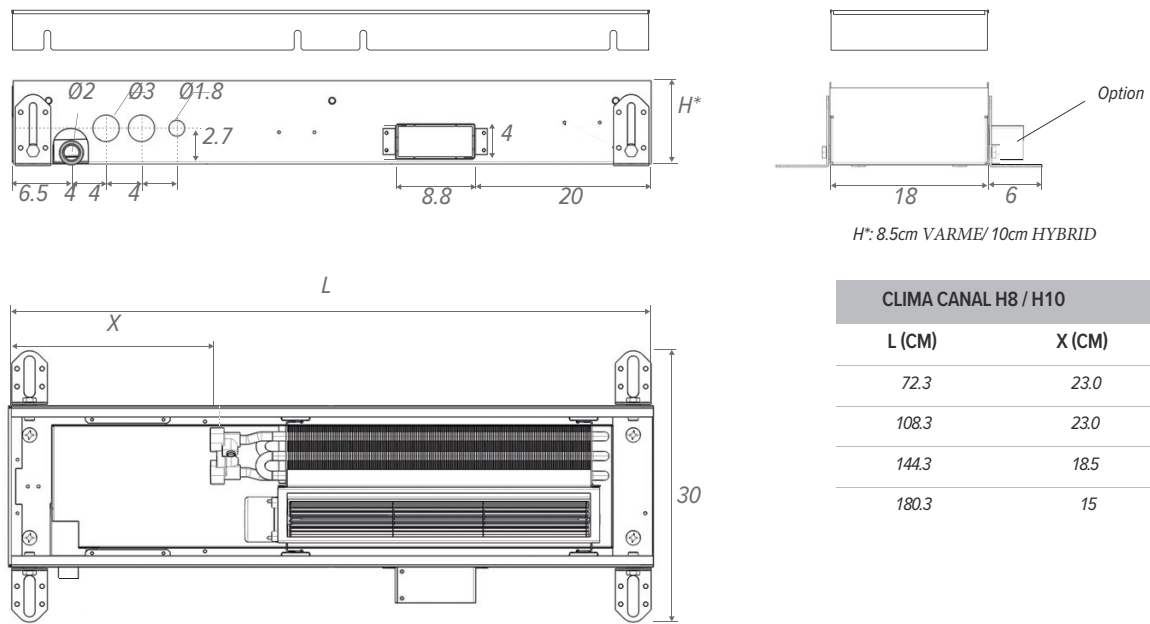


4.2. DIMENSJONER - HØYDEJUSTERING STANDARD

Høydekontroll, forsynt med akustisk demping H8 / H10




4.3. DIMENSJONER - GULVSTØTTER MED HØYDEJUSTERING FOR HEVEDE GULV

(Ikke standard) H8 / H10

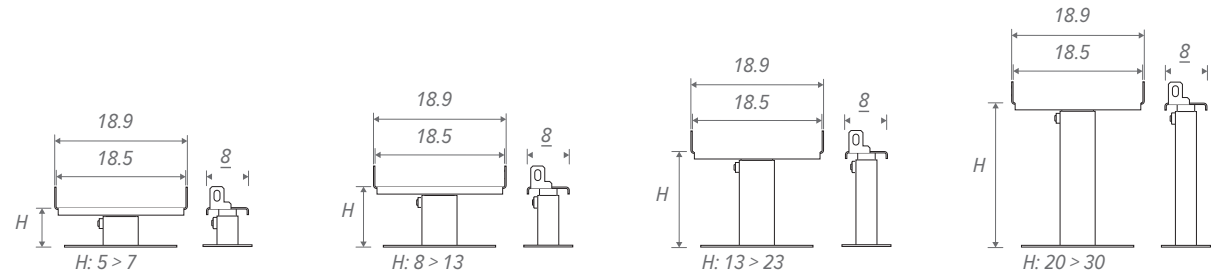


4.4. Avstand fra vegg/vindu

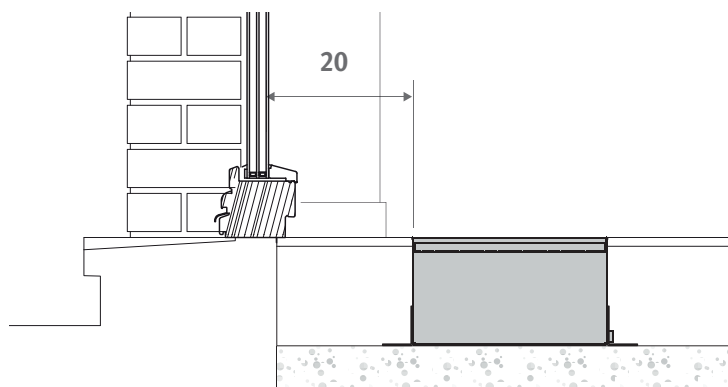

Gardiner til gulvet: Plasser Clima Canalen minst 20 cm fra vinduet.

4.5. 24 VDC ELEKTRISK TILKOBBING

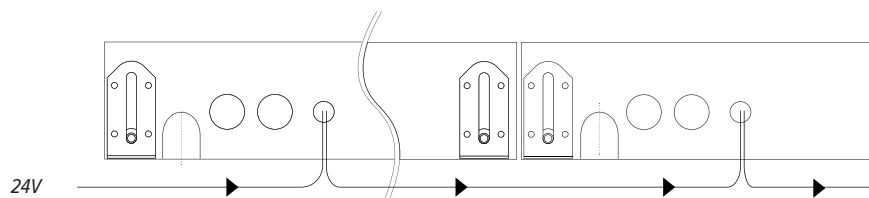


KABELLENGDE	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Ø	TYPE 1 (8.4W) ANTALL CLIMA CANALER									
1 mm ²	18	9	6	4			3		2	1
1.5 mm ²	28	14	9	7	5		4	3		
2.5 mm ²	47	23	15	11	9	7		6		5
Ø	TYPE 2 (14W) ANTALL CLIMA CANALER									
1 mm ²	12	6	4	3				2		
1.5 mm ²	18	9	6	4			3		2	
2.5 mm ²	30	15	10	7	6	5		4		
Ø	TYPE 3 (22W) ANTALL CLIMA CANALER									
1 mm ²	8	4			2				1	
1.5 mm ²	12	6	4	3				2		
2.5 mm ²	20	10	6	5	4			2		
Ø	TYPE 4 (28W) ANTALL CLIMA CANALER									
1 mm ²	6	3	2			1				
1.5 mm ²	10	5	3			2				1
2.5 mm ²	17	8	5			3			2	


5. INSTALLERING




BRUK ALLTID HOVEDBRYTEREN FOR Å ISOLERE STRØMFORSYNING

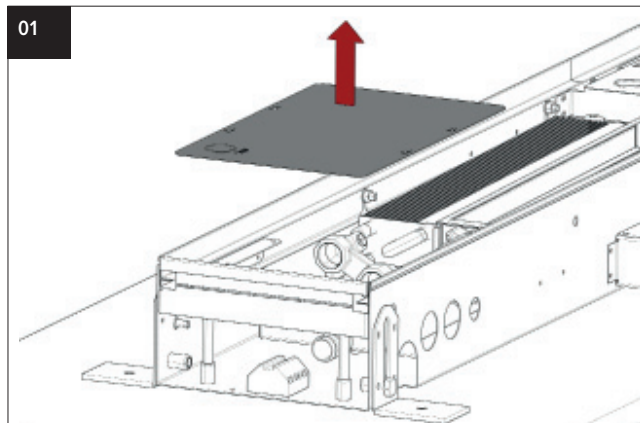


Fjern ventildekselet før du installerer enheten.

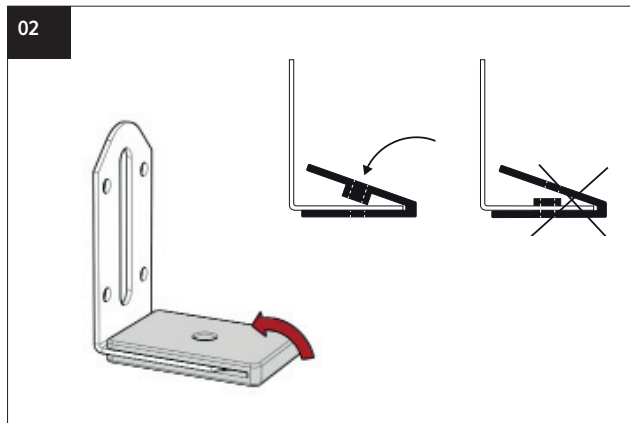


Monter lydisoleringen rundt hver høydejustering.

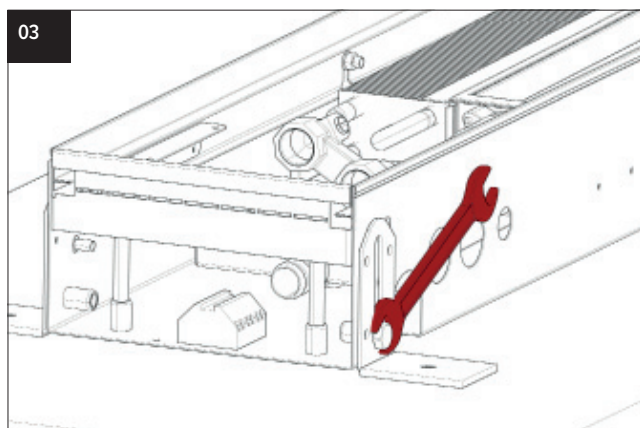

Fest høydejusteringene til dekselet. Ikke stram bolten helt.

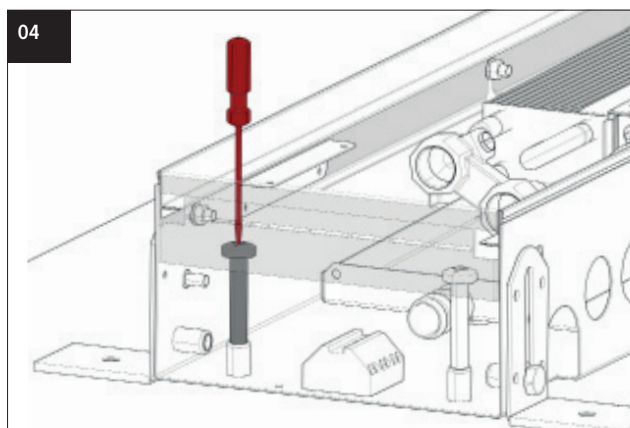


Skrut av kontrollskruene i bunnen av enheten og plasser plasthettene på bunnen av skruene for å forhindre vibrasjoner og støy til gulvet.

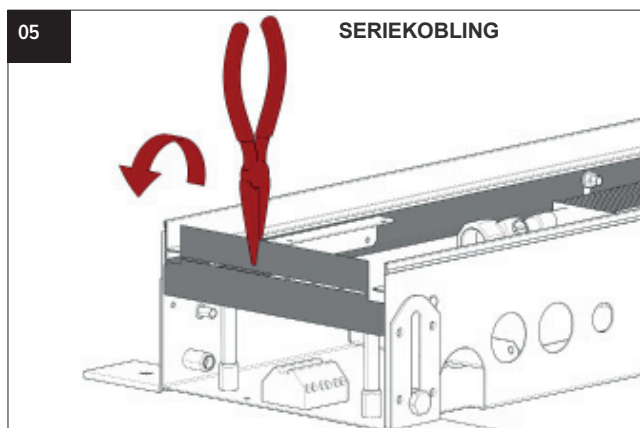


Bryt metallisten på den korte enden av huset (for å muliggjøre kontinuerlig installasjon av risten). OBS! KUN om en har bestilt rist som går over flere enheter




Bare på endene som må kobles sammen.

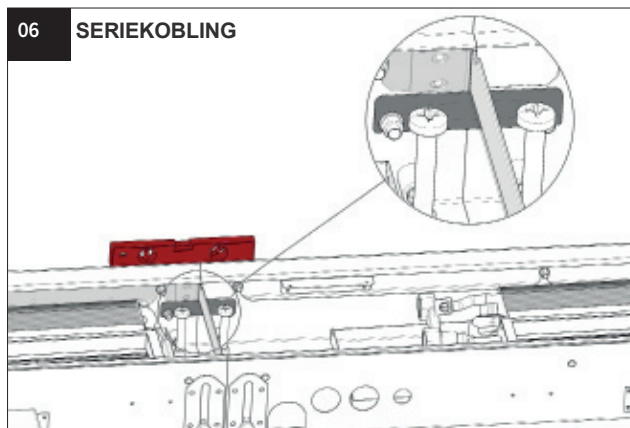

Pass på at enhetene er riktig plassert og at dekselene sitter tett. Bruk de medfølgende koblingsstykkene for å koble sammen de forskjellige enhetene.

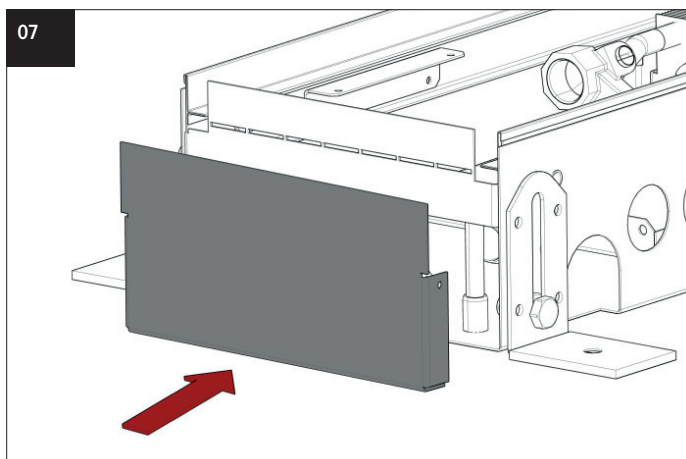


07 Monter endedekselet

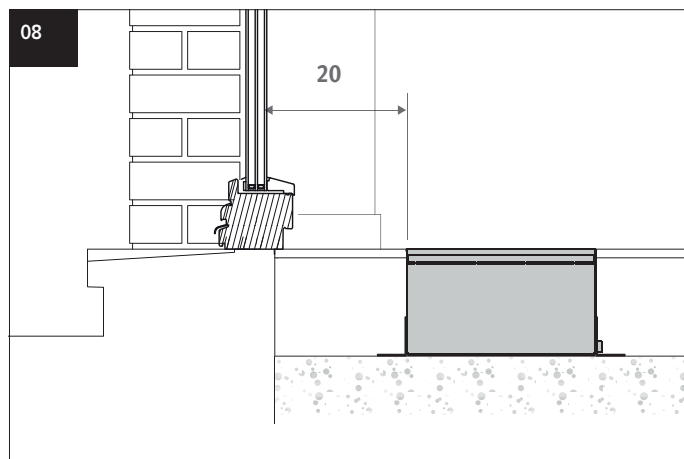

08 Installer enheten med varmebatteriet mot veggen eller vinduet.




Gardiner til gulvet: Plasser apparatet minst 20 cm fra vinduet.

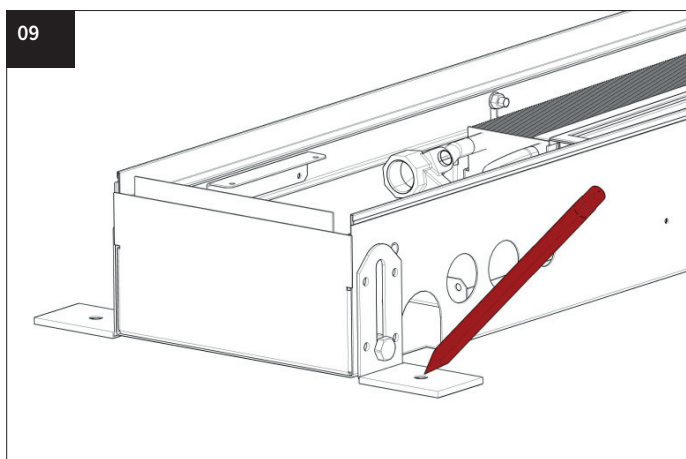


09 Merk borehullene. Bør hullene og plasser pluggene. (Ø8mm)




Bruk riktig plugg for din gulvtype. (medfølger ikke)

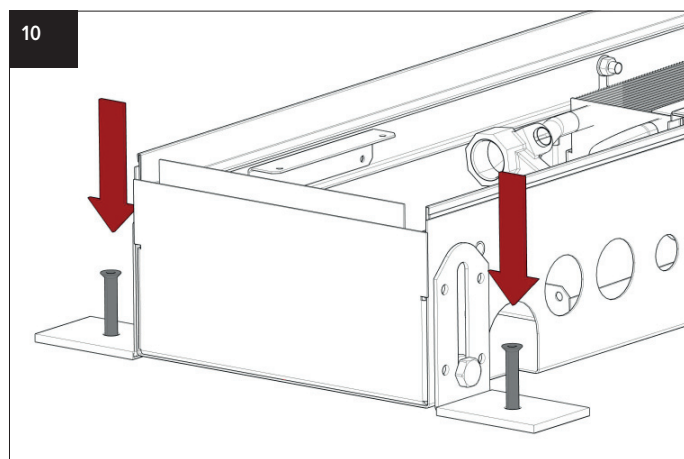


10 Fest enheten til gulvet.

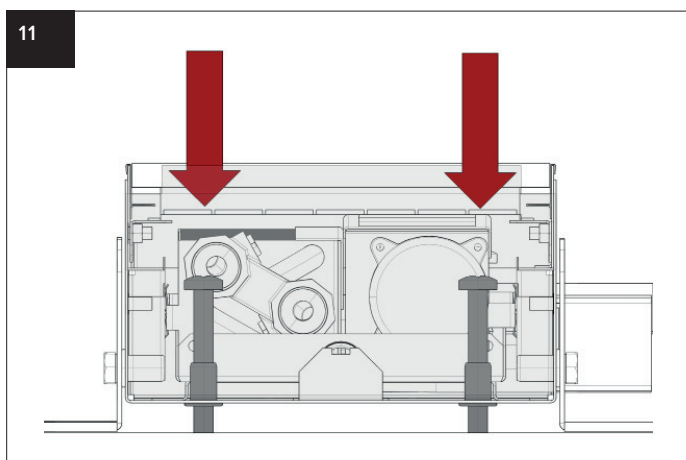


11 Bruk kontrollskruene for å justere enheten til ønsket høyde. Sørg for at toppen av enheten er på linje med det ferdige gulvet.

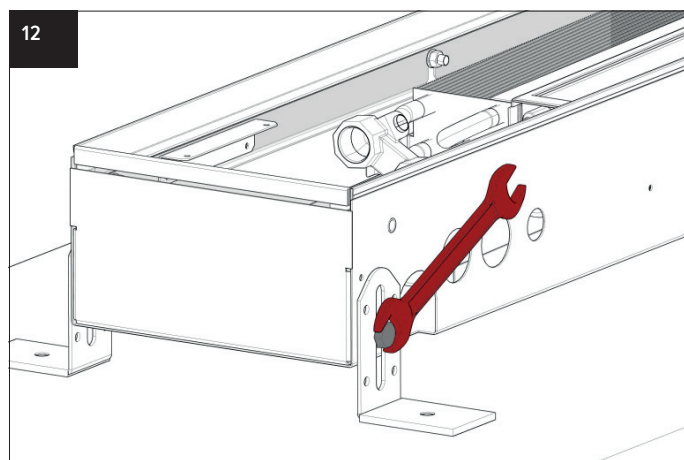

12 Sikre høyden ved å stramme

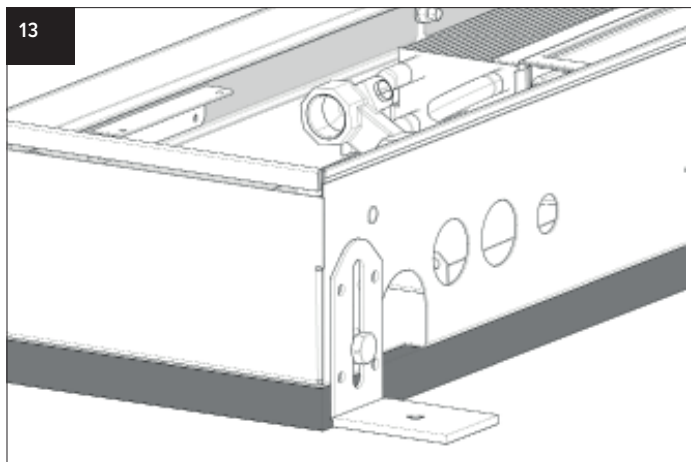


Dersom enheten ikke er montert direkte på gulvet, må plassen under enheten fylles.

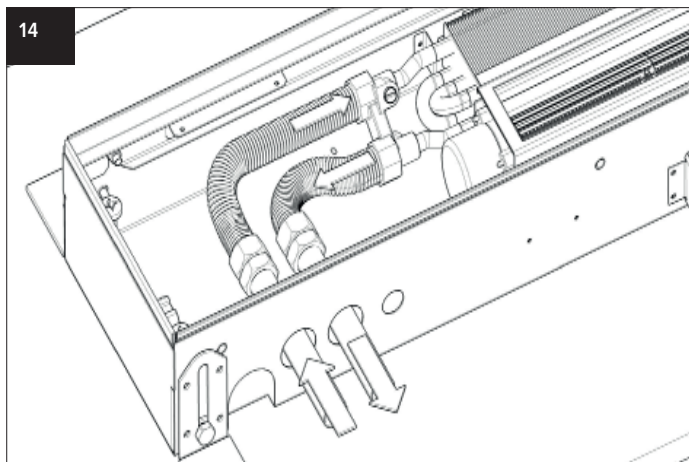


Hydraulisk tilkobling: Oversikt over slangetilkoblingene.




Sikre den hydrauliske koblingen under installasjonen!

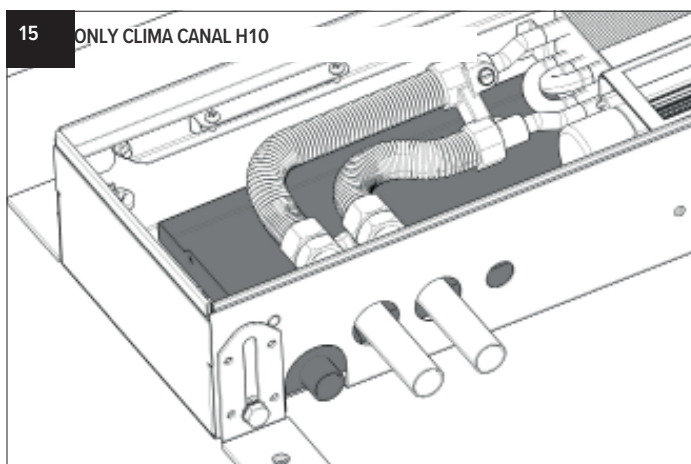


Når kondensavløpsrørene kobles til, må rørsystemet støttes tilstrekkelig for å unngå belastning på kondensavløpsskålen

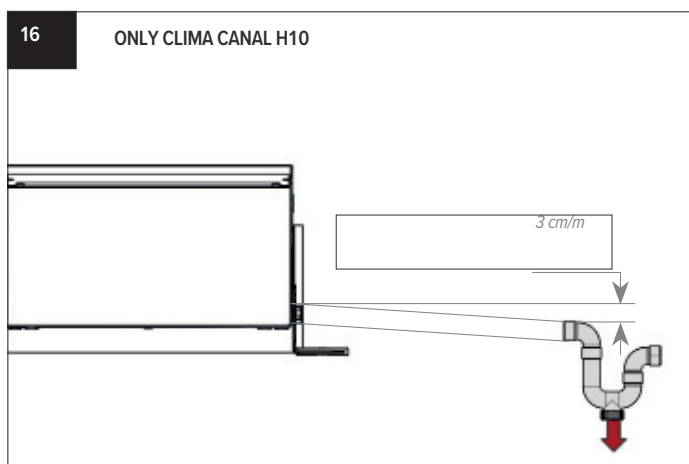


Kondensatavløpssystemet må settes opp med en tilstrekkelig vannlås for å hindre infiltrasjon av luft. Installer alltid en plugg for rengjøring i den nedre delen av vannlåsen for å tillate rask demontering. Hell vann i kondensatoppsamlingsbeholderen og kontroller om væsken er tappet ut ordentlig. Ellers sjekk helningen og se etter mulige blokkeringer.

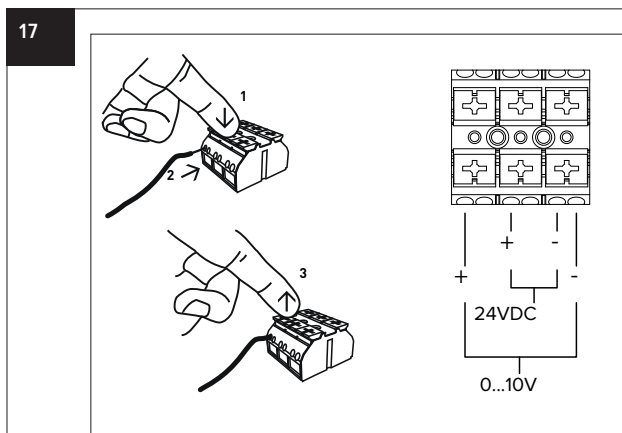


På siden av den hydrauliske koblingen finner du også rekkeklemmen for den elektriske koblingen.

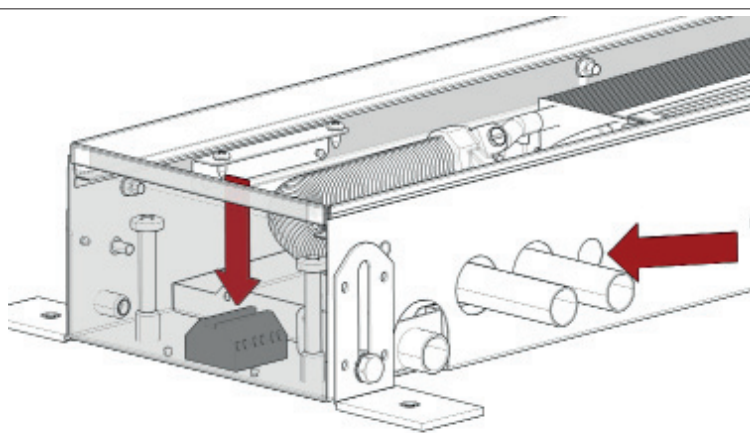

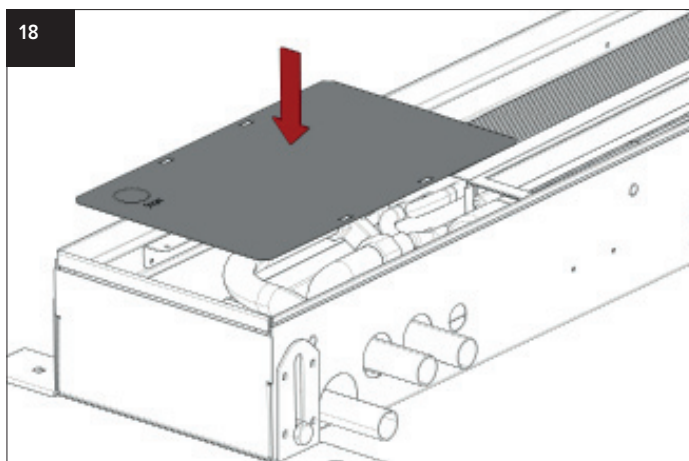


Monter ventildekselplaten. Dekk hele enhetens åpning med beskyttelsesplaten.

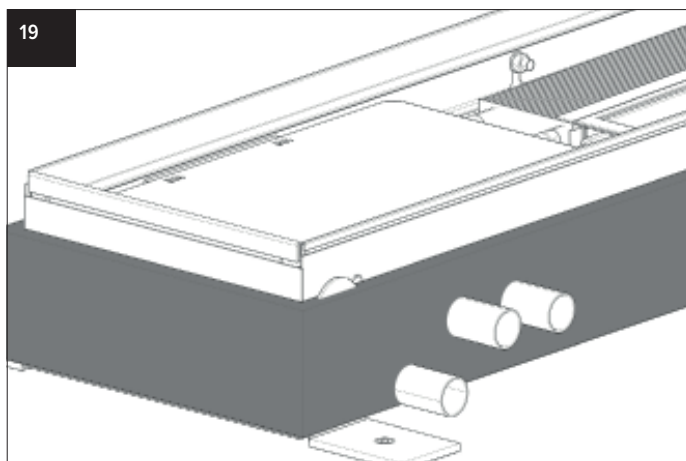


Hvis avrettingsmasse brukes, må enheten være fullstendig isolert for å beskytte enheten mot spenningsforskjeller.



Denne beskyttelsesplaten må forbli på enheten under hele byggefasen.

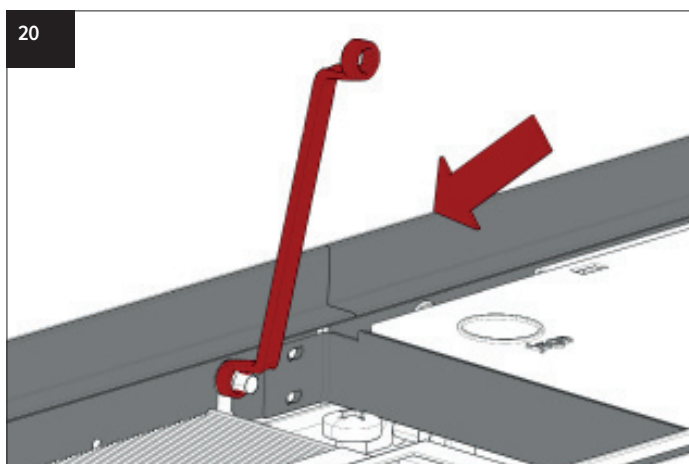

Finjustering til maks. 0,8 cm, for en perfekt justering med det ferdige gulvet.

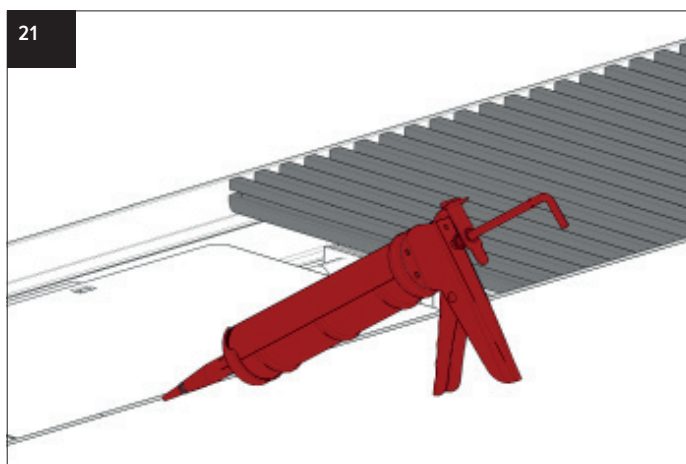

Installer risten. Gå nøye over og utbedre evt ujevnheter etc.

LYNGSON

LYNGSON Oslo
John Strandrudsvei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Sørlandet
Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim
Sluppenveien 25,
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen
Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08