
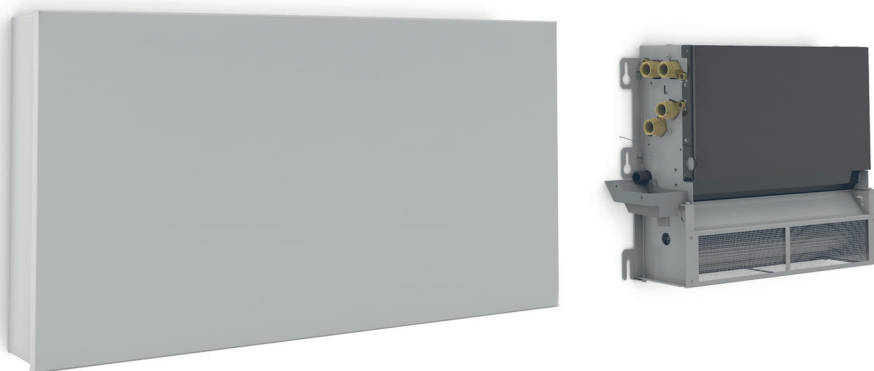


LYNGSON

FDV

FORVALTNING ■ DRIFT ■ VEDLIKEHOLD

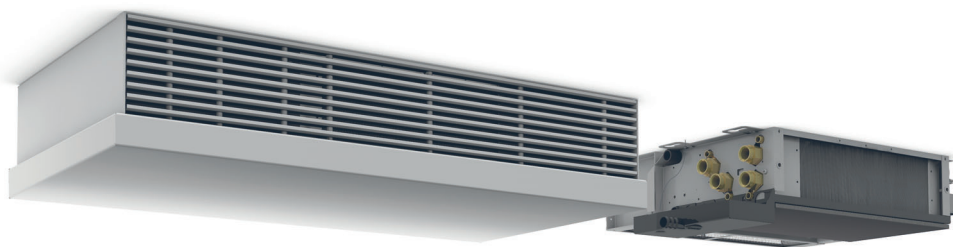

BRIZA

Vedlikehold av Briza viftekonvektor:

- Alle reparasjoner og vedlikehold må utføres av kvalifiserte fagpersonell.

Koble fra hovedsikringen før det utføres rengjøring eller vedlikehold. Sørg for at alle deler er nedkjølt før arbeidet starter.

- Ikke bruk løsemidler eller vaskemidler på enheten.


-Sjekk varmebatteri, rist, kondensoppsamling og foreta utlufting hver 6. mnd.

Frakobling:


Dersom enheten ikke brukes over lengre tid kobles denne fra det elektriske systemet.

Ved fare for frost benyttes en passende mengde frostvæske i systemet. Frostvæske kan påvirke effekt fra enheten. Legg merke til sikkerhetsinstruksjoner på emballasjen.


TAKMONTERT MODELL

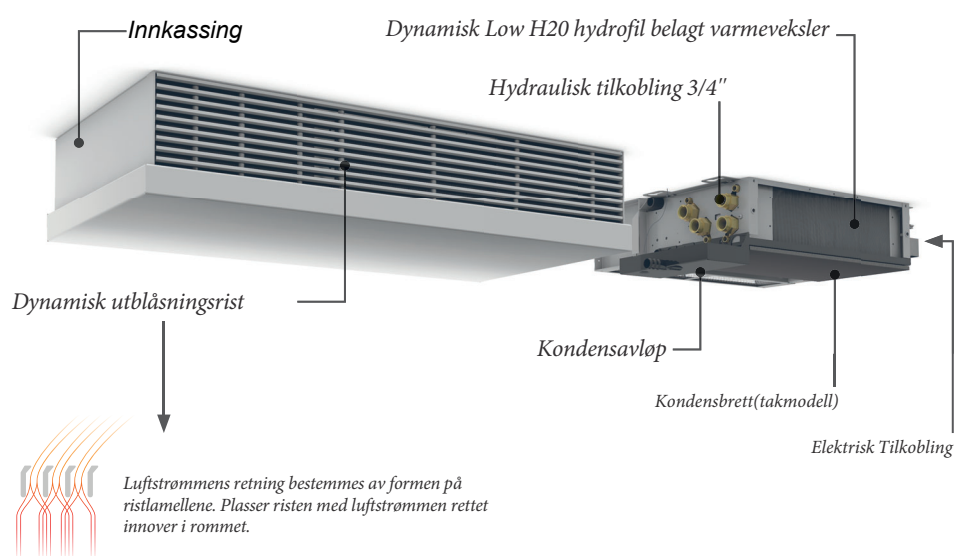

VEGGMODELL

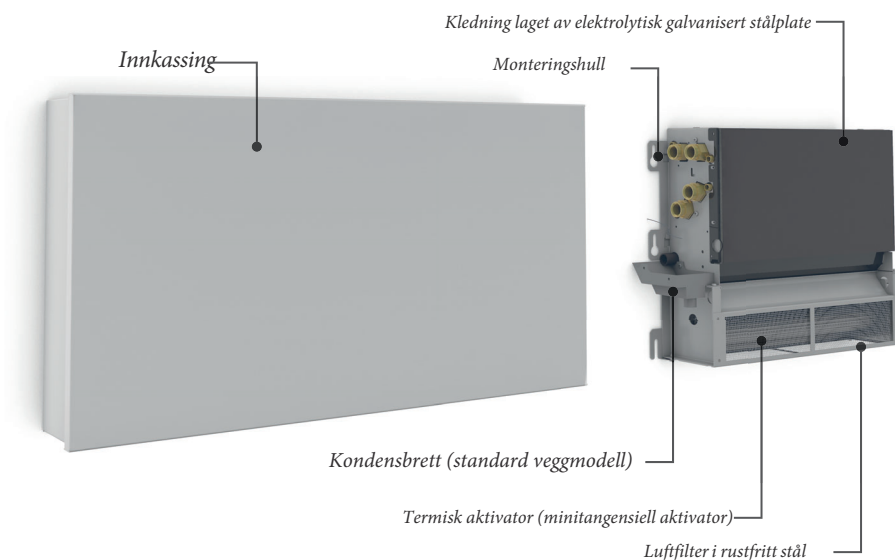

Det er en intern sikring i enheten.

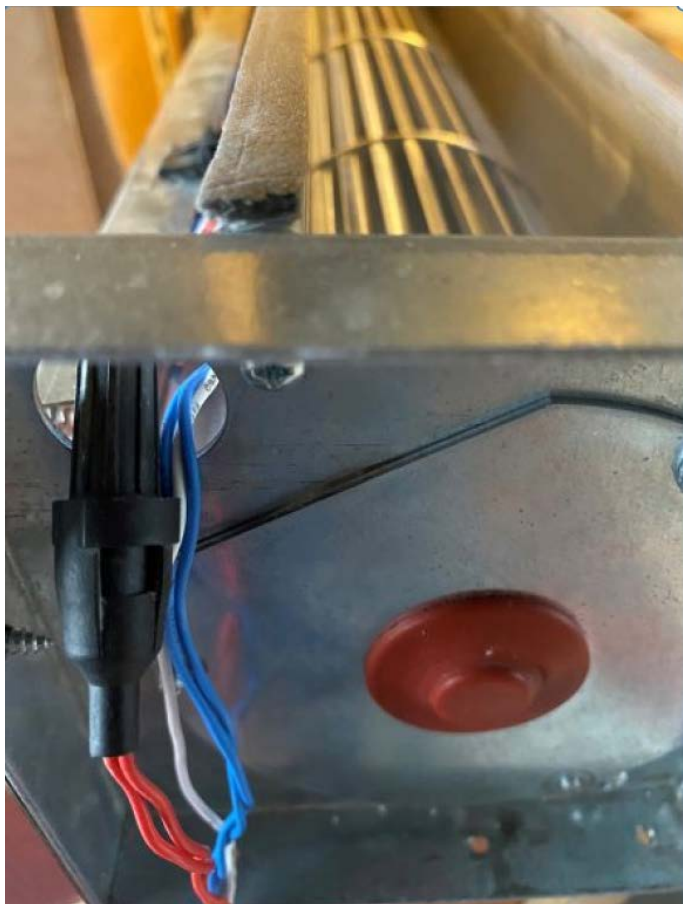

JAGA BRIZA 22

VEGG- OVERSIKT DELER

Dynamisk lav-H₂O hydrofil varmeveksler

Hydraulisk tilkobling
(2-rørs 3/4" G)

Hydraulisk tilkobling
(4-rørs 1/2" G)

Kondensavløp
(Ø 20mm)

Utskiftbart filter

Ramme laget av forsterket galvanisert stålplate

Elektrisk tilkobling

Sentrifugalvifte(r) med dobbelt inntak

TAK - OVERSIKT DELER

Dynamisk lav-H₂O hydrofil varmeveksler

Hydraulisk
Tilkobling

Kondensavløp
(Ø 20mm)

Ramme laget av forsterket galvanisert stålplate

Filter

Elektrisk tilkobling

Sentrifugalvifte(r) med dobbelt inntak



VEDLIKEHOLD

Rutinemessig vedlikehold

Månedlig: Kontroll av luftfiltrene.

Luftfiltrene er laget av fibre, som kan vaskes med vann. Forurensningsnivået til filtrene må kontrolleres ved begynnelsen av sesongen når enheten skal brukes og vanligvis hver måned. Bare en autorisert installatør kan erstatte filteret.

Hver 6. måned: Kontroller tilstanden til veksleren og kondensatavløpet.

Om nødvendig:

- fjern eventuelt rusk fra den fjerne overflaten for å fjerne luftpassasjen
- fjern støvet med trykkluft
- vask forsiktig med vann og børst forsiktig
- tørk med trykkluft
- hold kondensatavløpet fritt for hindringer som kan hindre normal vannstrøm

Sjekk om det er luft i vannsystemet.

1. start systemet i noen minutter.
2. stopp systemet.
3. løsne ventilasjonsskruen på innløpssamleren og luft den ut.
4. Gjenta operasjonen flere ganger til det ikke lenger slippes ut luft for systemet.

Sesongslutt: Tømme vannsystemet (for alle vekslere)


Det anbefales å tømme vannet fra systemet på slutten av sesongen for å unngå brudd på grunn av frysing.

Elektrisk krets


Følgende operasjoner anbefales for å utføre vedlikehold på den elektriske kretsen:

- sjekk enhetens strømforbruk ved hjelp av en clip-on måler og sammenlign avlesningen med verdiene vist i dokumentasjonen;
- inspiser og kontroller at de elektriske kontaktene og tilhørende klemmer er riktig strammet.

FILTERBYTTE

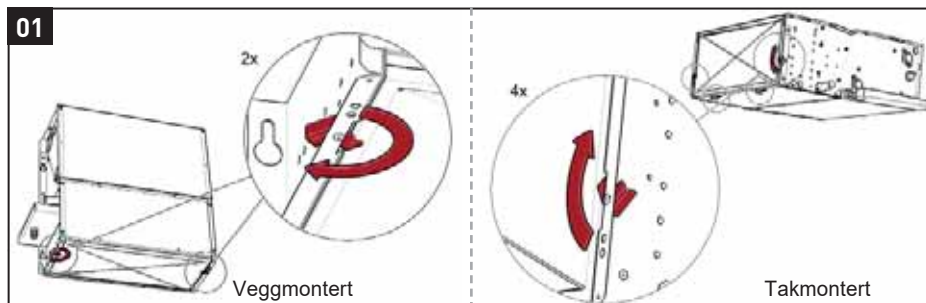


Vri låsene på siden av enheten åpne.
For takenheter: det er 2 ekstra låser foran på enheten.

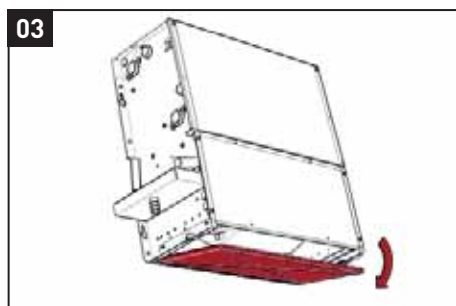

Ta filteret ut av enheten.




Plasser et nytt filter i enheten.

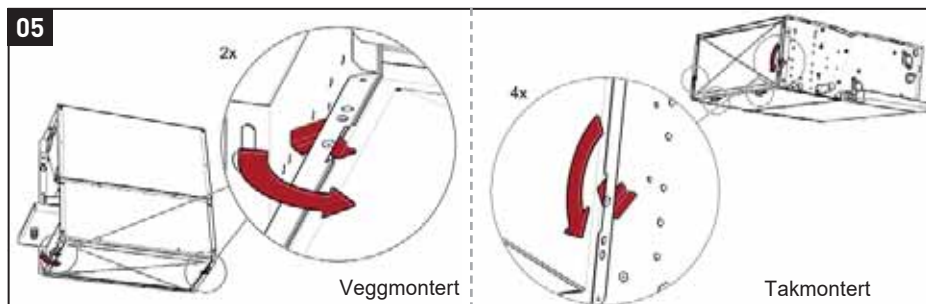


Lås filteret igjen ved å vri på de 2 eller 4 låsene.

BYTTE AV VIFTEENHET


Hvis den elektriske motoren til viften ikke fungerer, må hele vifteenheten skiftes ut

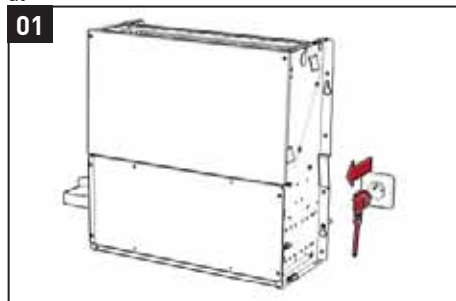


Sørg for at den elektriske strømmen er helt frakoblet.

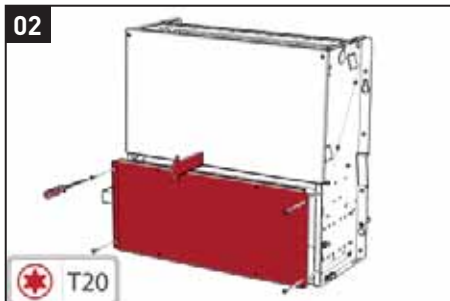


Fjern 4 skruer fra den nedre frontpanelet. Og fjern panelet.

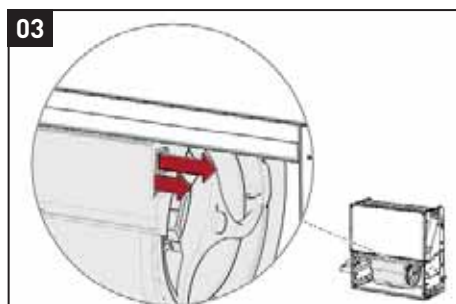


Koble fra den elektriske viftetilkoblingskabelen.

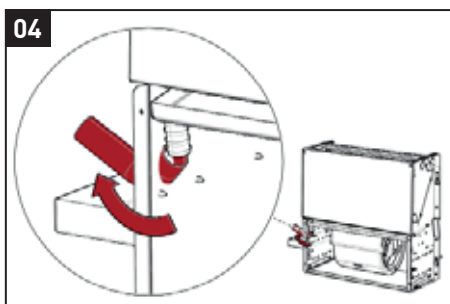

Fjern det lille gummirøret fra kondensavløpet.

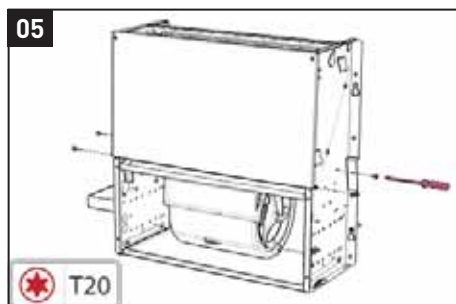


Fjern de 4 skruene som fester viften til enheten.

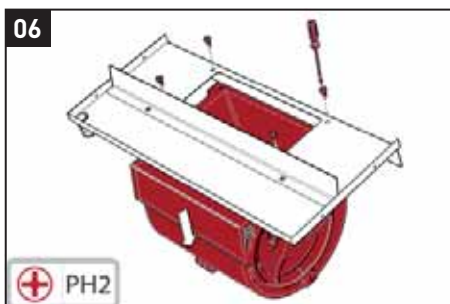


Fjern vifteenheten fra platen ved å løsne 4 skruer.

07 Følg instruksjonene i motsatt rekkefølge for å montere vifteenheten igjen.


UTSKIFTNING AV VARMEBATTERI

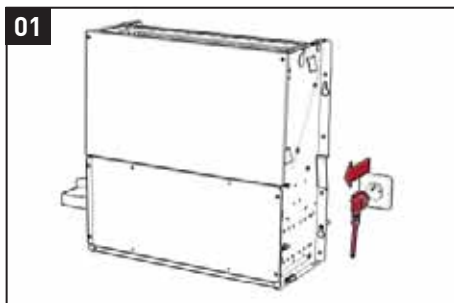

Sørg for at den elektriske strømmen er helt frakoblet.

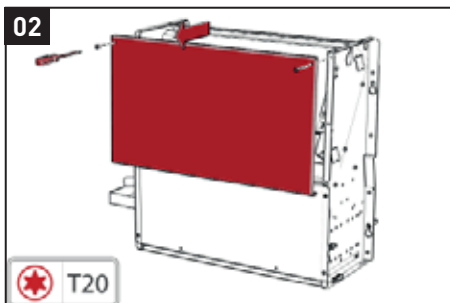


Fjern 2 skruer fra det øvre frontpanelet. Og fjern panelet.

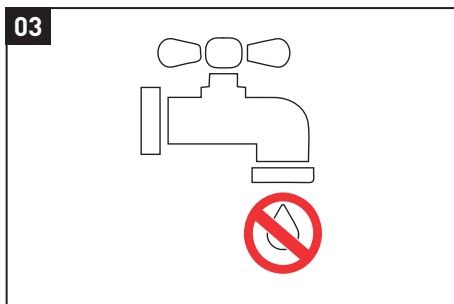


Slå av vanntilførselen og retur.



Koble spolen fra systemet.

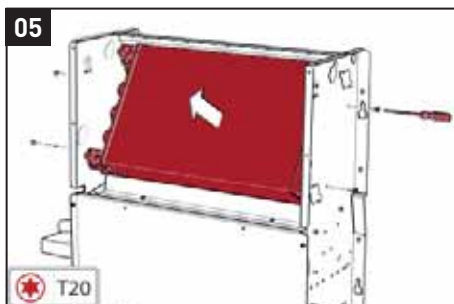

2-rør: Fjern skruene på begge sider som fester varmeveksleren og fjern varmeveksleren.

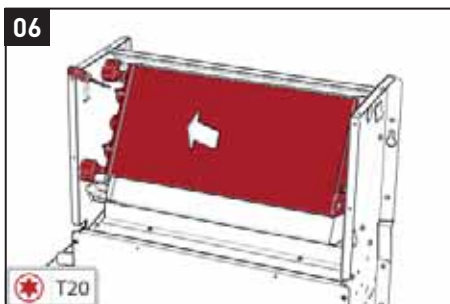

4-rør: Fjern de 4 skruene som fester den minste varmeveksleren og fjern varmeveksleren.

07 Følg instruksjonene i omvendt rekkefølge for å montere varmevekslerenheten igjen.

LYNGSON

I vårt brede sortiment finner du vannbårne klimasystemer som takvarmepaneler, konvektorer, varmluftsvifter, luftgardiner og radiatorer.

Vi jobber etter prinsippet om å alltid bli bedre. Vi utvikler og forbedrer stadig våre produkter, vår logistikk og våre arbeidsprosesser for alltid å gi deg som kunde produkter av høyeste kvalitet.

Vi tilbyr alt fra tradisjonelle radiatorer til et stort utvalg av konvektorer. Vi har markedets desidert største sortiment av panelradiatorer. Disse blir produsert i vår toppmoderne fabrikk i Latvia.

LYNGSON Oslo

John Strandrudsvei 16
1360 Fornebu
Tlf. +47 67 10 25 00

LYNGSON Kristiansand

Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
Tlf. +47 48 84 40 92

LYNGSON Trondheim

Sluppenveien 25
7037 Trondheim
Tlf. +47 73 84 74 00

LYNGSON Bergen

Liamyrane 6
5132 Nyborg
Tlf. +47 90 84 59 08