


Enheten må installeres av en sertifisert installatør i samsvar med installasjonsinstruksjonene og de lokale byggeforskriftene. Vennligst følg denne bruksanvisningen og arkiver den et trygt sted! Enheten skal alltid være tilgjengelig for vedlikehold og inspeksjon. Hunt n.v. kan ikke holdes ansvarlig for skade på grunn av manglende overholdelse av denne håndboken.


⚠️ Bruk alltid hovedbryteren for å stenge strømforsyningen




JRT-100TW SORT
8751.050019

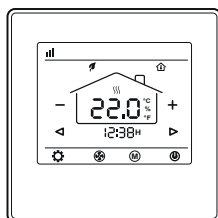

JRT-100TW HVIT
8751.050017

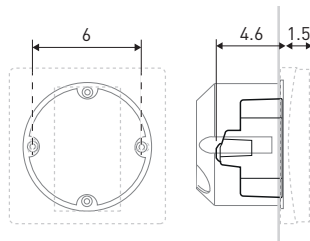

no

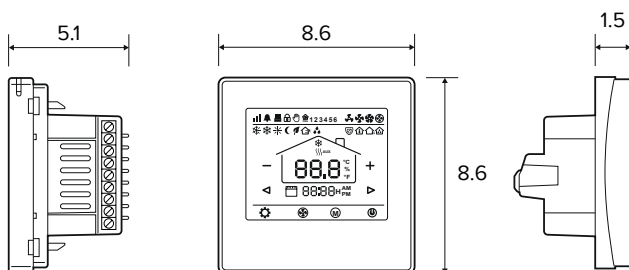

Teknisk data

Screen	Berøringsskjerme
Power	24V AC/DC
Power consumption	200 mA
Setting range	+10 > +30°C
Ambient temperature	0 > +50°C
Relative humidity	85% max
Back-light	Lyseblå
Sensor	NTC 10K, 3950 ohm at 25°C
Accuracy	+ 1°C
Safety class	IP30
Housing ABS	Med brannhemmende plast UL94-5

-kontroll via WIFI (smarttelefon app)

-for 2-rør eller 4-rør:


-varme - kjøling

-automatisk eller manuell viftehastighetskontroll

-montering på monteringsboks med skruer

-programmerbare tidssoner 7 dager (1-7)

MERK!

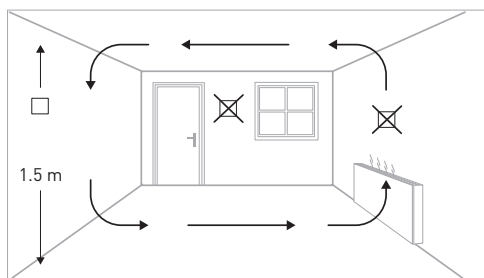

Innstaller romtermostaten ca. 1,5 m over gulvet mot en innvendig vegg og motsatt av varmekilden hvis mulig. Unngå yttervegger, trekk fra vinduer og dører, direkte sollys og andre varmekilder som TV-er, vegg- eller bordlamper, peiser, varmerør osv. Sørg for at låsemekanismen på bunnen av termostaten er lett tilgjengelig.

Monter romtermostaten JRT.100 i en innfelt monteringsboks med skruer i 60 cm avstand fra midten. Minimum dybde 45mm, (dybden avhenger av ledningen). Innvendige mål på boksen bør være minst Ø60mm eller 50x50mm.

CE MERKING:

CE-merket indikerer at denne enheten oppfyller de grunnleggende kravene i direktivet om:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-3-2:2006+A1:2009

+A2:2009


EN 61000-3-3:2008

EN 61000-6-1:2007


Tilkobling


H/C	Varme/kjøling
H	Varme
C	Kjøling
GND	N
	Briza / Clima Canal / Quatro Canal...
	Valgfri ekstern romtemperaturføler

2-rørs

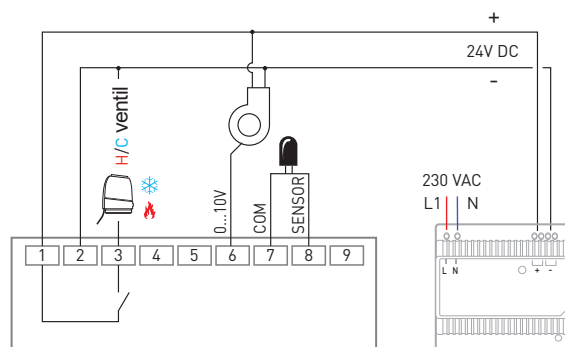


4-pipes

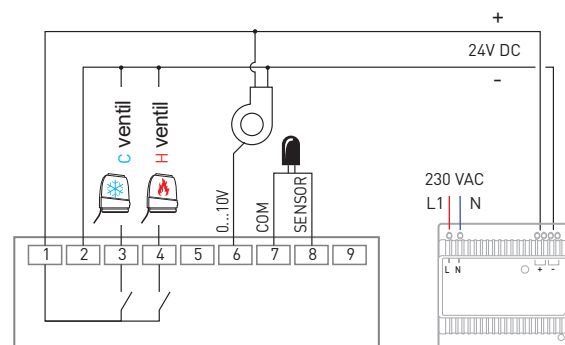

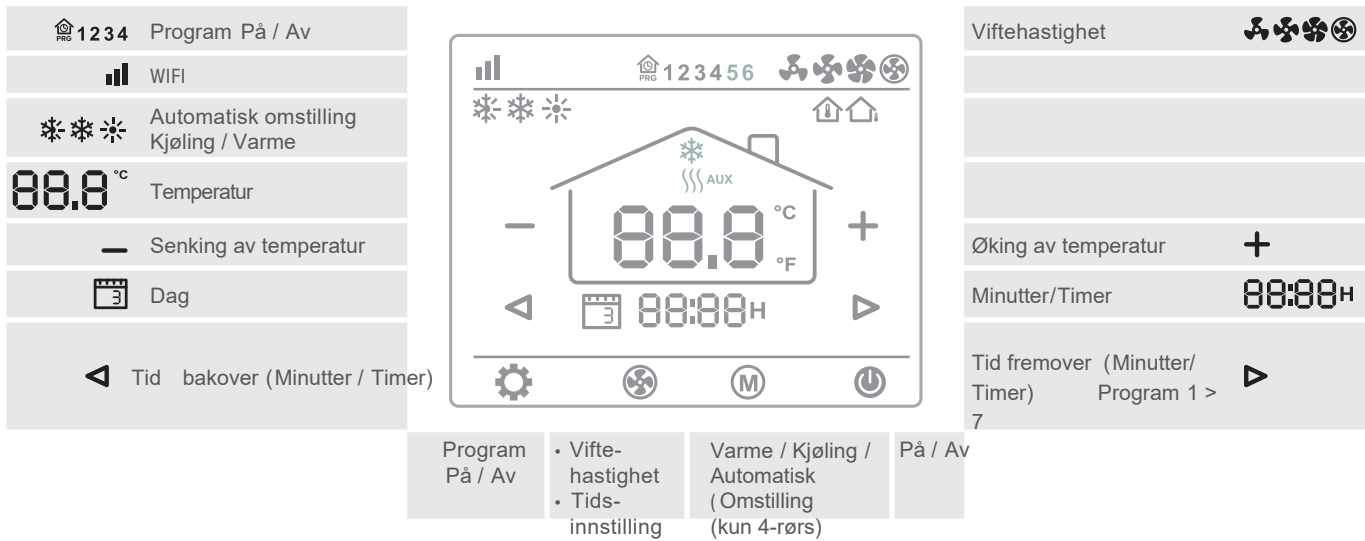


1 PÅ / AV

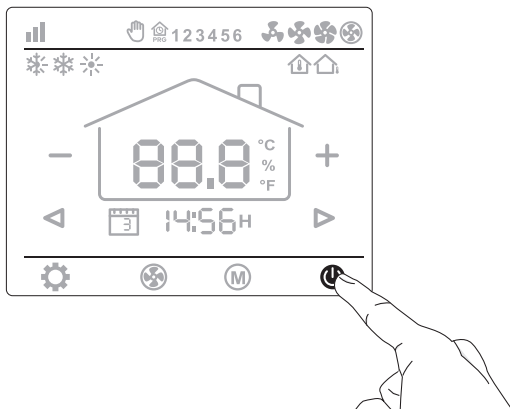

Trykk Lett

2a Dag og tid

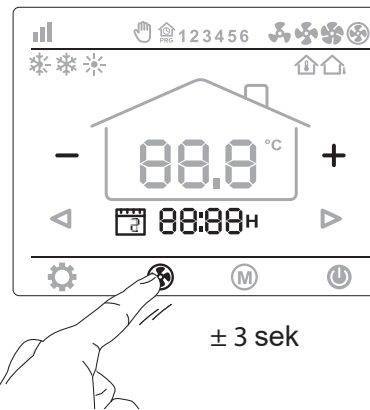


± 3 sek

Trykk i 3 sek

- Trykk lett Trykk - eller + lett for å sette viftehastighet
- Trykk lett Trykk - eller + lett for å sette tid
- Trykk lett Trykk - eller + lett for å sette dato
- Trykk lett Gå til program

2b PROGRAM: 7 DAGER, 2 TIDSONER PER DAG

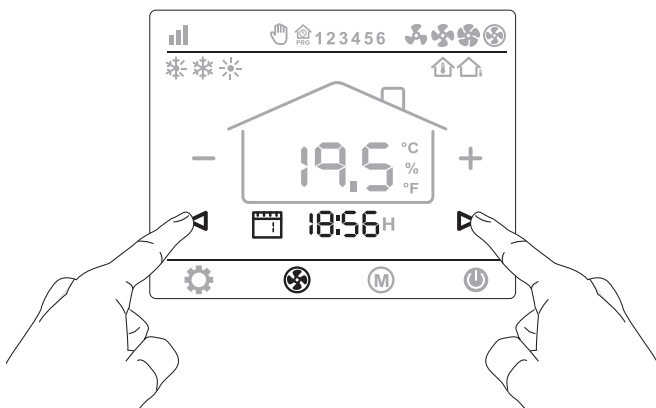


2a DAG OG TID (PROGRAM)

- Trykk kort på - eller + for å stille inn minuttene
- Trykk lett Trykk - eller + lett for å sette tid
- Trykk lett Trykk - eller + lett for å sette dato
- Trykk lett Gjenta alle handlinger, programmer de 7 dagene på denne måten.

OBS: etter 8 sekunders inaktivitet går termostaten automatisk tilbake til driftsmodus.


Uke (7 dager)	Tidssone 1				Tidssone 2			
	 PRG 1		 PRG 2		 PRG 3		 PRG 4	
1 > 7	Stå opp	Temp.	Gå ut	Temp.	Komme hjem	Temp.	Sove	Temp.
1	Fra		Til:		Fra:		Til:	
2	Fra:		Til:		Fra:		Til:	
3	Fra		Til:		Fra:		Til:	
4	Fra:		Til:		Fra:		Til:	
5	Fra:		Til:		Fra:		Til:	
6	Fra:		Til:		Fra:		Til:	
7	Fra:		Til:		Fra:		Til:	

3 Varme/kjøling

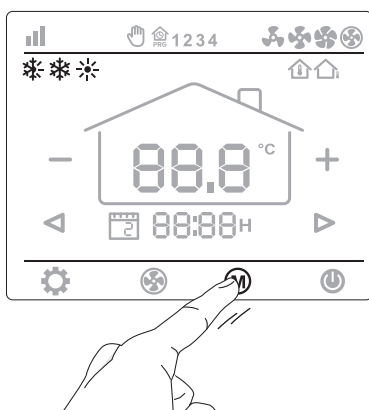


Trykk lett 

4 Temperatur

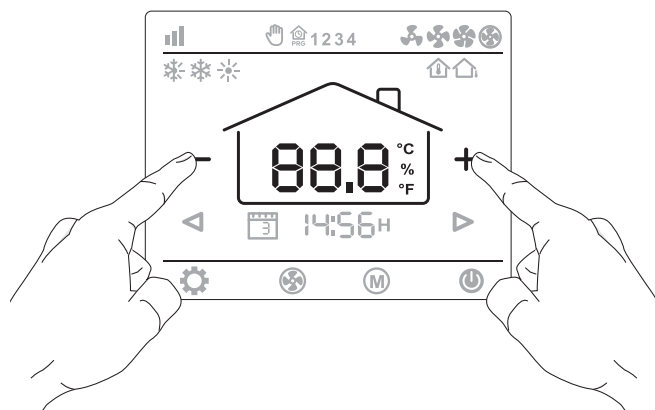


Trykk kort på [-] eller [+] knappen for å justere den innstilte temperaturen

5 VIFTEHASTIGHET

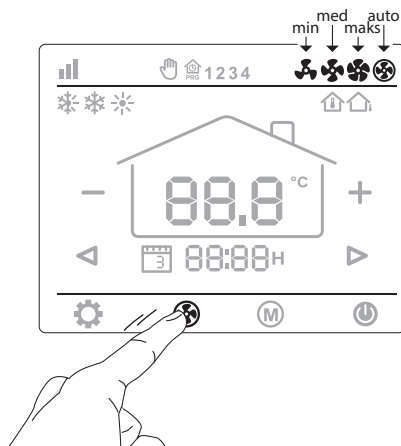

Press briefly 
- min  / med  / maks 
AUTO


6 PROGRAM PÅ / AV (DELER AV DAGEN)

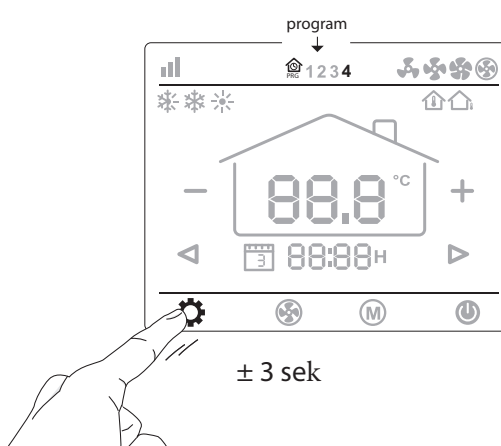


± 3 sek

Hold 3sek  Program på vent
Hold 3sek  Program AV


Parameterinnstillinger

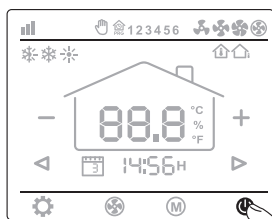

Slå av ermostaten: Trykk kort 

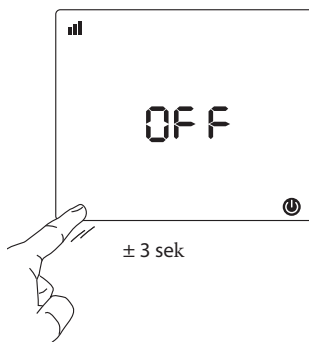

For å gå inn i parametermenyen, trykk i nedre venstre hjørne av skjermen i 3 sekunder, til "01" vises.

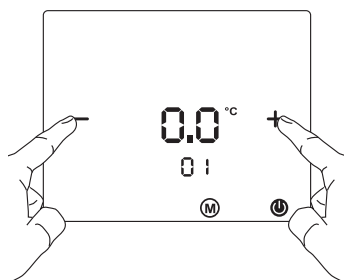

Juster innstillingene med "+" eller "-" knappen.



Bla gjennom menyen med 

Meny	Beskrivelse	Innstilling	Standard
01	Temp. Offset	-8 °C - +8 °C	0 °C
04	Maksimum temp	+5 °C - +35 °C	35 °C
05	Minimum temp	+5 °C - +35 °C	5 °C
06	Visningsmodus	Rom/ Set / Room Set	Room SET
07	Frostbeskyttelse	+5 °C - +20 °C	5 °
11	Dead Band	0 °C > +3 °C	1
12	Sensorvalg	Rom / Etasje / Rom etasje	Room floor
13	2-rør/4-rør velger	2/4	2
14	(0-10V) velg deadband eller ikke	0: Med deadband 1: Uten deadband	0
15	Start minnet på nytt	off/LA (siste)	LA
16	Modus	Varme / Kjøling/ Varme + Kjøling/ Auto-omstilling (kun 4-rør)	Varme+ kjøling
17	Viftehastighet	80% - 90% - 100% / Auto modus	100%
18	Maks viftehastighet	80%...100%	100%
19	Medium viftehastighet	45%...75%	65%
20	Lav viftehastighet	20%...40%	40%
21	°C - °F	C/F	°C
22	Fabrikkinnstillinger	Re > Hold[-] knappen i 3 sek	
23	Programvareversjon	1.3	

WIFI innstillinger

skann QR-koden for "SMARTLIFE"-APPEN.
last ned og installer "SMARTLIFE"-APPEN via Google play eller APP-butikken.



Koble termostaten JRT-100TW til smarttelefonen via WIFI:

– Trykk  i termostatskjermen i ± 3 sekunder. Trykk kort på  ikonet i termostatskjermen.: WIFI vil blinke øverst til venstre på skjermen.

Trykk på [+] tegnet i Smartlife-appen. Velg "liten husholdning". Trykk på "WIFI" i APP. Trykk "bekreft". Logg inn på WIFI-nettverket og skriv inn passordet ditt.

Trykk "bekreft". Smarttelefonen vil nå kobles til termostaten.
"FCU1" vises på smarttelefonen

Tilordne termostaten til ønsket rom, f.eks. kjøkken, stue, soverom...

Trykk "end"

Start termostaten på nytt. Termostaten kan nå betjenes med Smartlife APP.