



jaga

MICRO CANNAL

Montageanvisning (S) Monteringsanvisning (N)




Komponenter



- | | | |
|--|---|---|
| (1) - Galler i rostfritt stål - Rist i rustfritt stål | (4) - Flexible 15 cm. 1/2" - Fleksible 15 cm. 1/2" | (7) - Ändedeksel for innerkabinett - Endedeksel for indre kabinett |
| (2) - Låg H ₂ O värmvekslare - Lav H ₂ O varmeveksler | (5) - Höjjustering - Højdejustering | (8) - Ytterdekse - Ytre deksel |
| (3) - Tagential mini aktivator - Tagential mini aktivator | (6) - Innerkabinett - Indre kabinett | (9) - Höjjustering 6-8 cm. - Højdejustering 6-8 cm. |

Dimensioner / Dimensioner

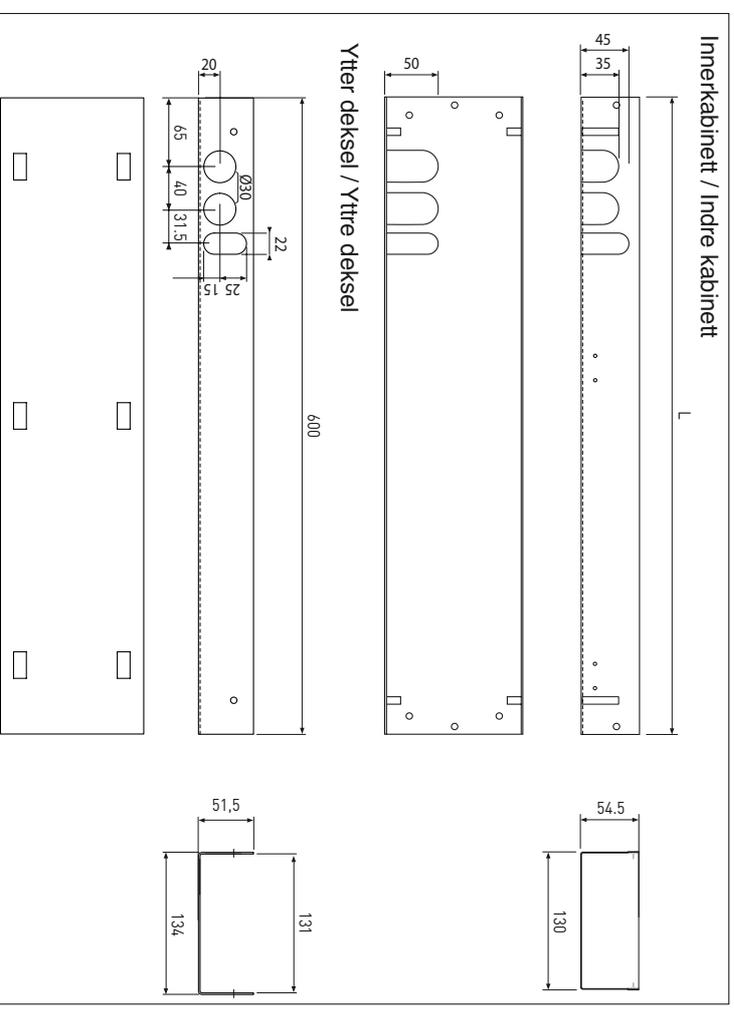

| model | 60 | 95 | 130 | 165 | 200 |
|--------|----|----|-----|-----|-----|
| L (cm) | 60 | 95 | 130 | 165 | 200 |

- Hydraulisk och elektrisk tillkoppling är standard plasserat på venstre side, Hydraulisk kobling=1/2",
Hydraulisk kobling=1/2"

- Hydraulisk og elektrisk tilkobling er standard plassert på venstre side, Hydraulisk kobling=1/2"


| Deler | Modell: 60 | 95 | 130 | 165 | 200 |
|---|------------|----|-----|-----|-----|
|  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |



Viktig




Höjdjustering / Høydejustering





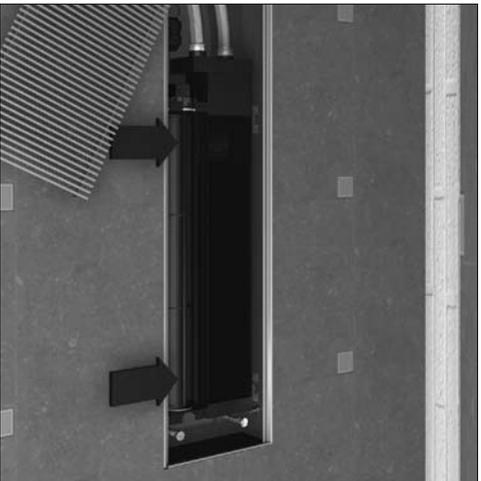


Installera enheten med värmvekslaren mot vägg.

Installer enheten med värmvekslaren mot vägg.








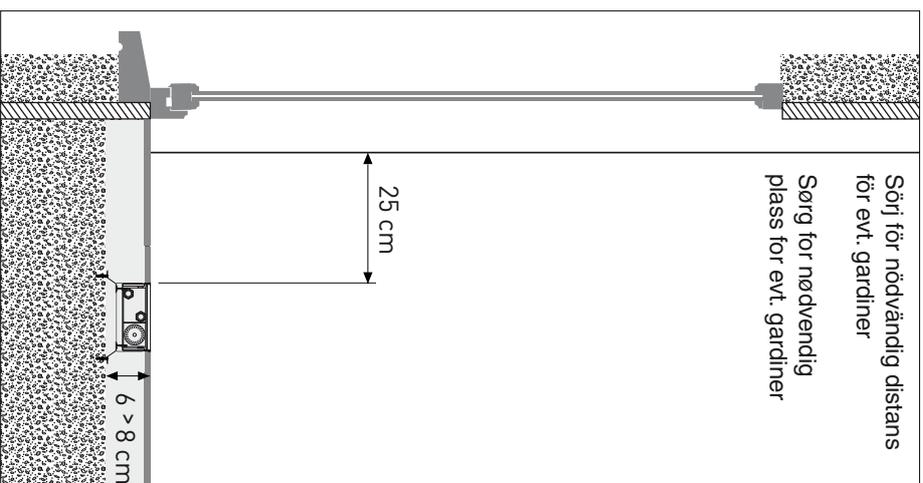


Variabel höjd / Variabel høyde min. 6 cm >< max/maks 8 cm

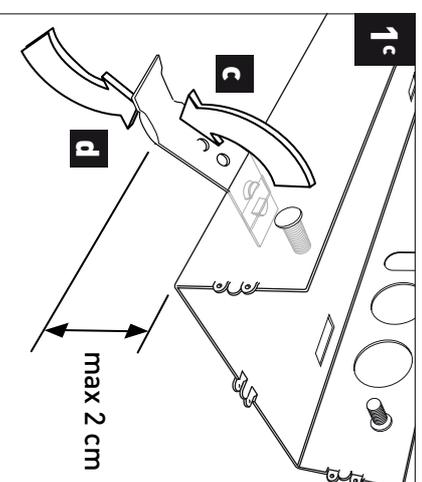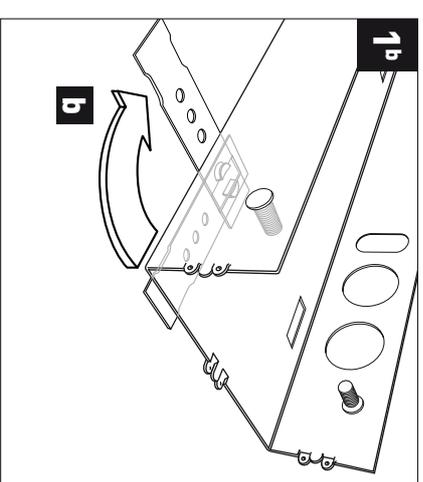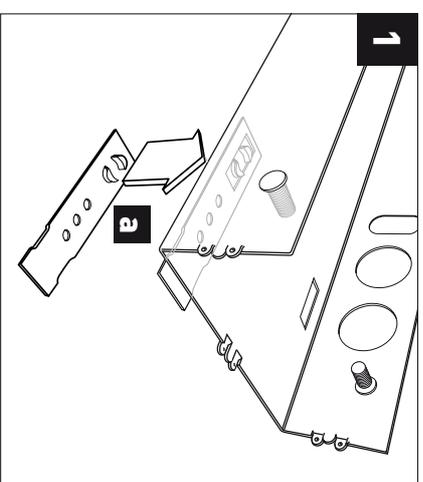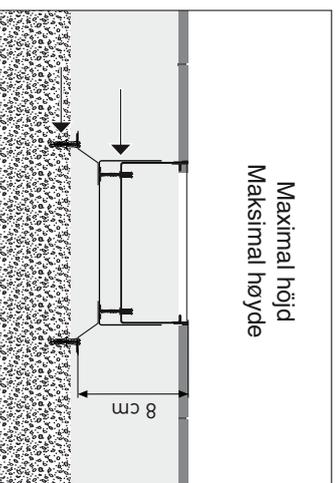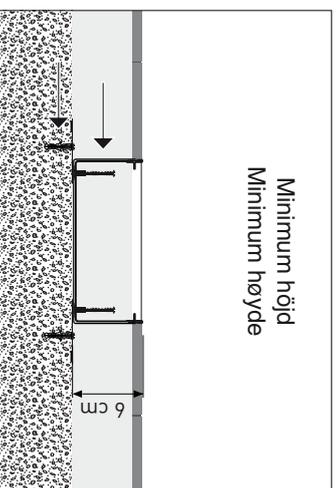



Höjdjusteringsblekk svinges ut och böjas till rätt vinkel för Micro Canal önskat höjd för ferdig golv.

Höjdejusteringsblekk svinges ut og bøyes til den vinkel som gir Micro Canal høyde med ferdig gulv.

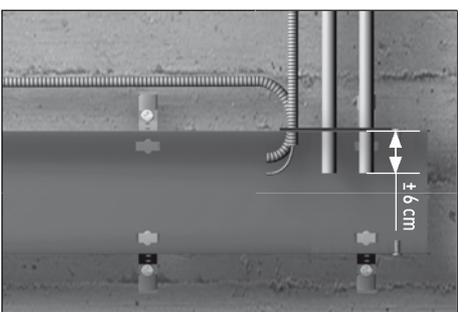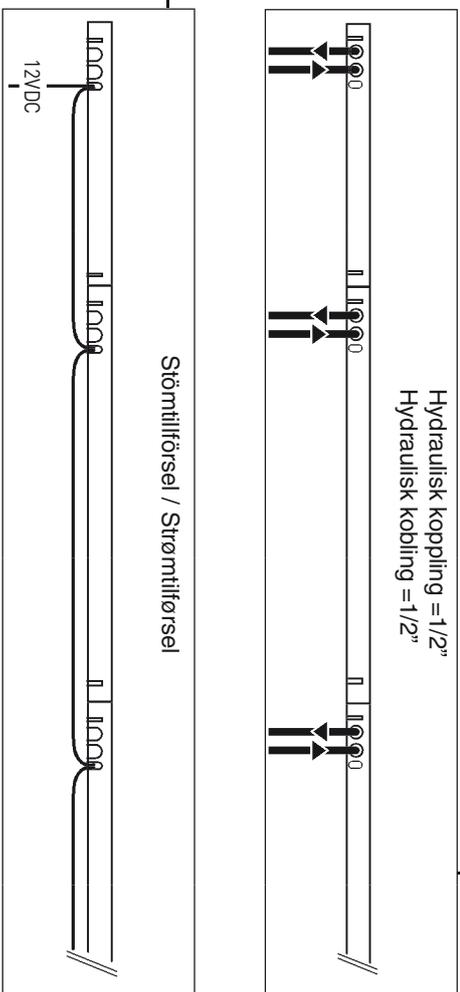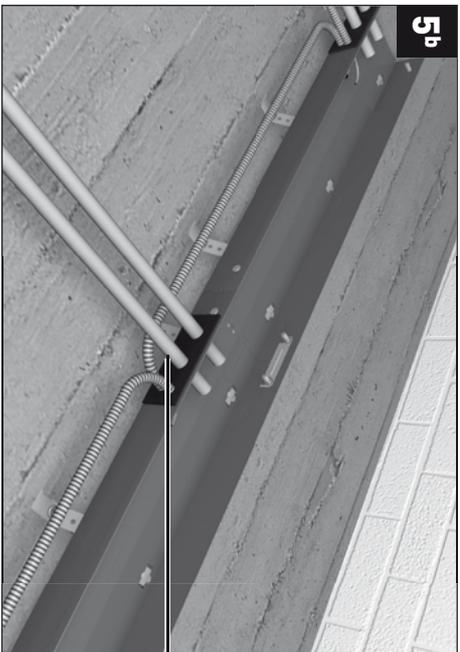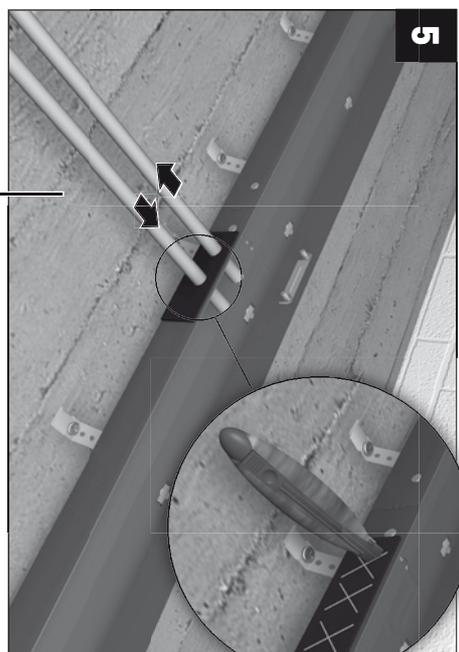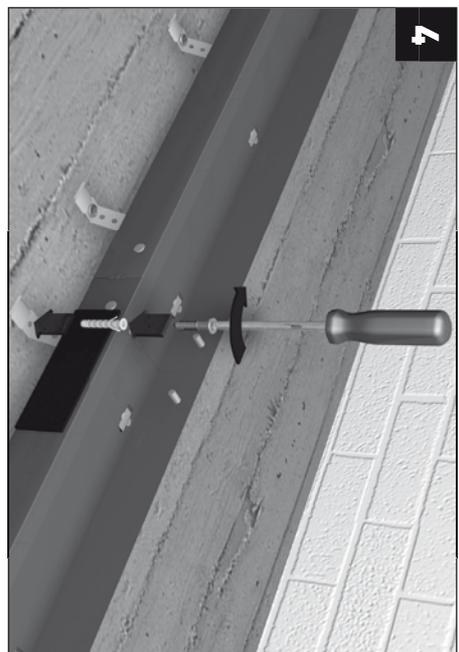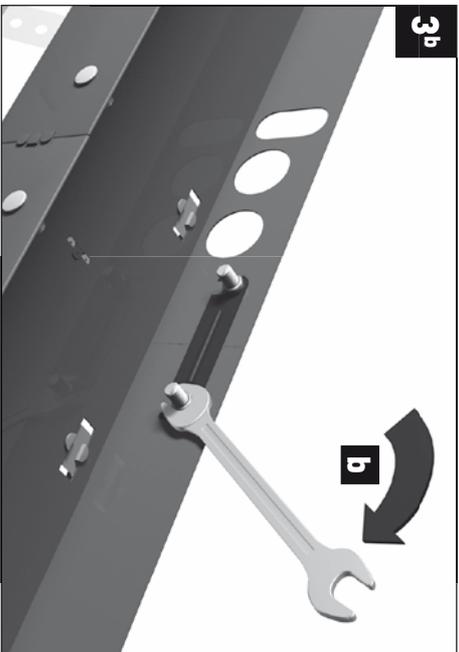
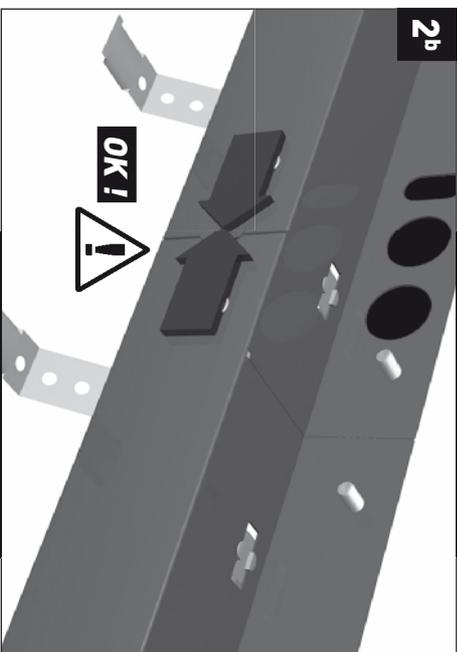
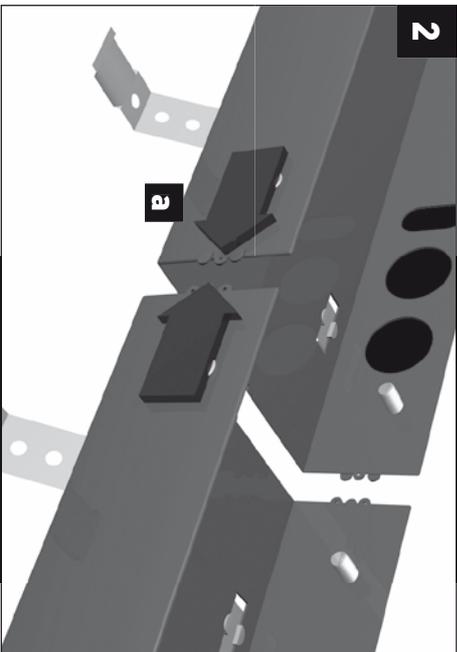




- Fyll i rummet under enheten!
- Fyll tomrummet under enheten!

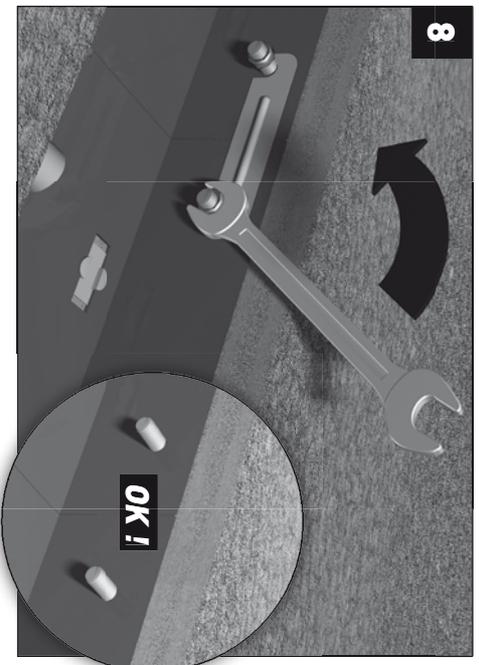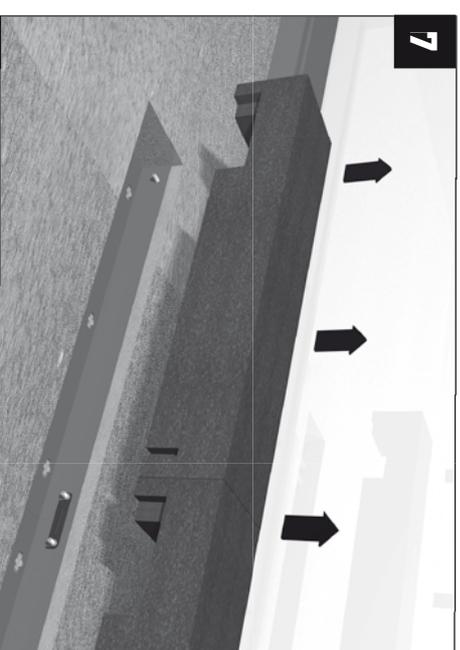


- Ferdigställ golvet för det indre kabinettet monteras.
- Ferdigställ golvst för det indre kabinettet monteras.

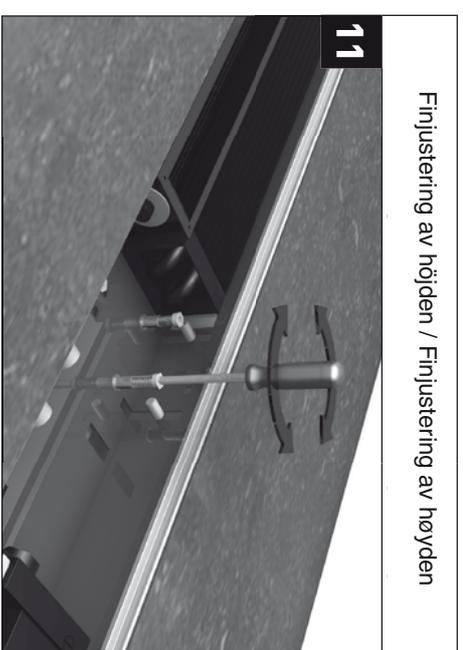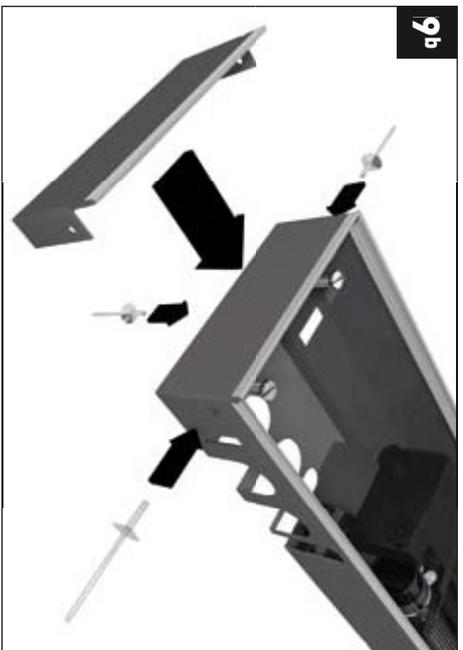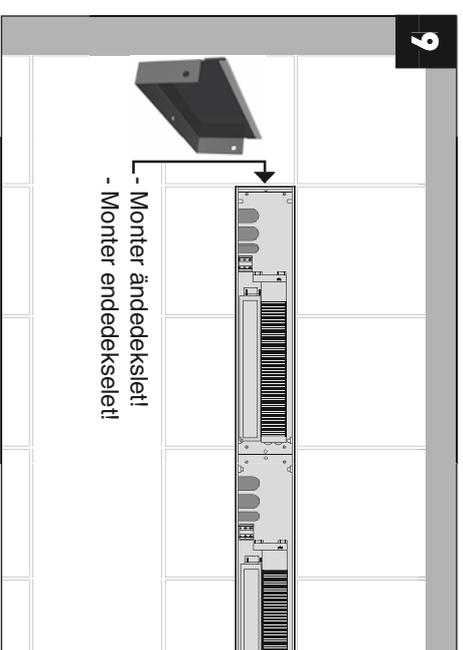

Finjustering av höjden / Finjustering av höjden


12

L60: Förankringa av det inre kabinettet / Forankring av den indre kabinettet

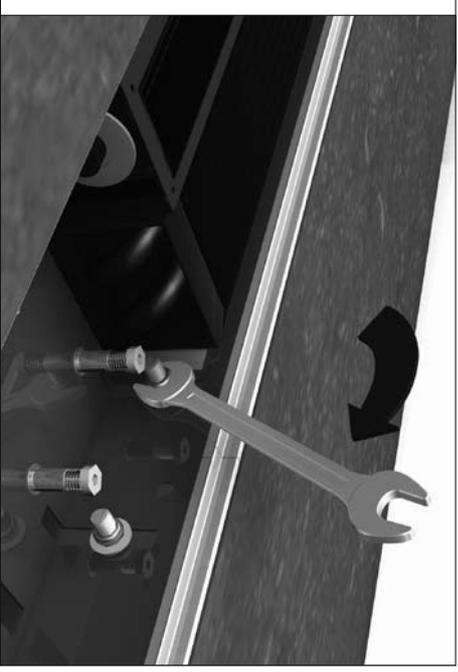



12b

L 90 / 130 / 165 / 200: Förankringa av det inre kabinettet / Forankring av den indre kabinettet



För montering av det inre kabinettet, lyft ur värmväxslaren.

För montering av det indre kabinettet, fjern varmeväxslaren midlertidig.

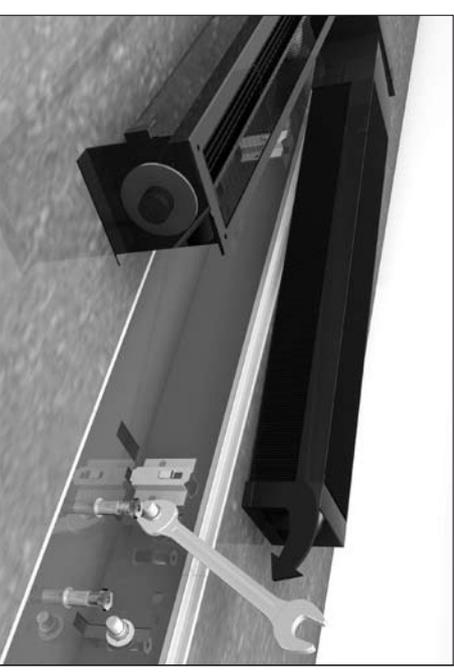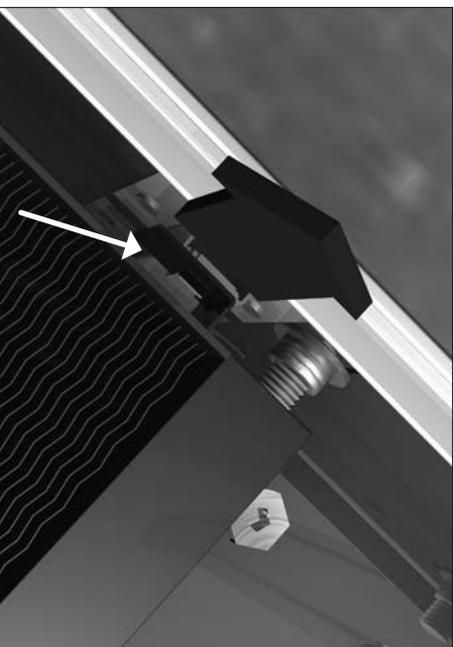


13



Vår Uppmerksom på att vattentemperatur-sensoren är
plasserat nära värmevekslaren.
Vattentemperaturen måste være min. 30°C


Vær oppmerksom på at vanntemperatur sensoren er
plassert nær varmeveksleren.
Vanntemperaturen må være min. 30°C

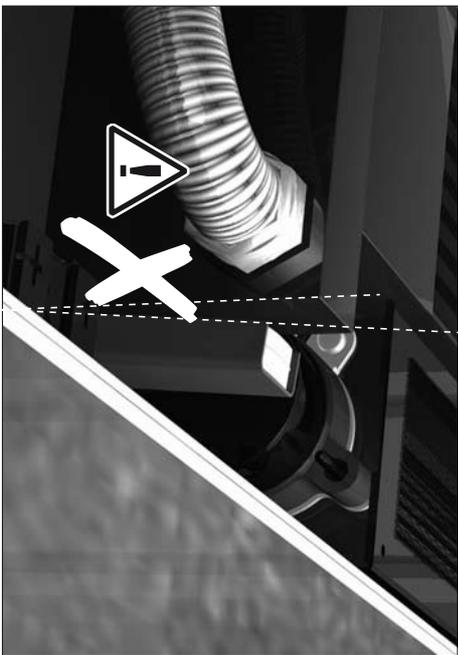

14



- Elektrisk tilkobling

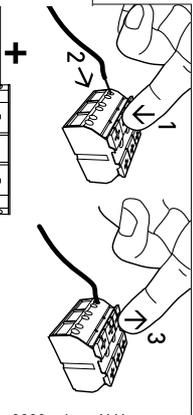


- Elektrisk tilkobling


- Elektrisk tilkobling

- Hudraulisk tilkoppeling, använd Teflon eller flax
- Hudraulisk tilkobling, bruk Teflon eller flax

15

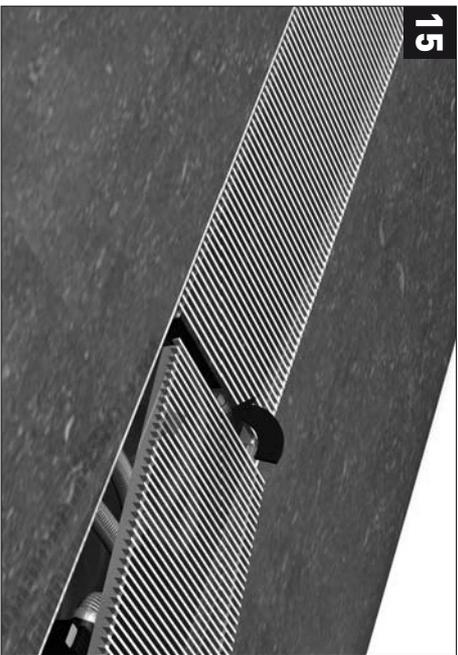


Principskiss for 2-veis kontrollventil / Prinsip skema for 2-veis kontrollventil

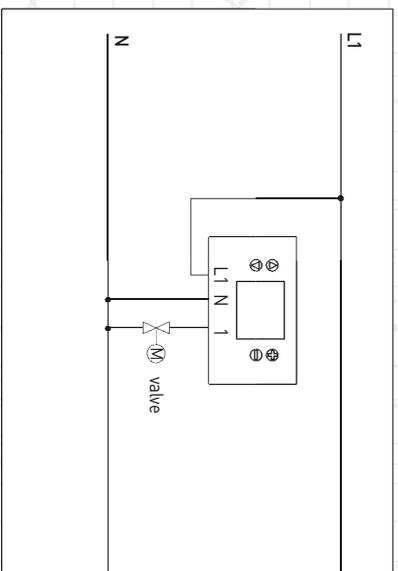

- L1 Strömtilførsel termostat.
Strömtilførsel termostat
- N Nøytral /Nøytral
- Q1 Potensial fri kontakt varme
Potensial fri kontakt varme

Principskiss for tilkoppling / Prinsip skema for tilkopling

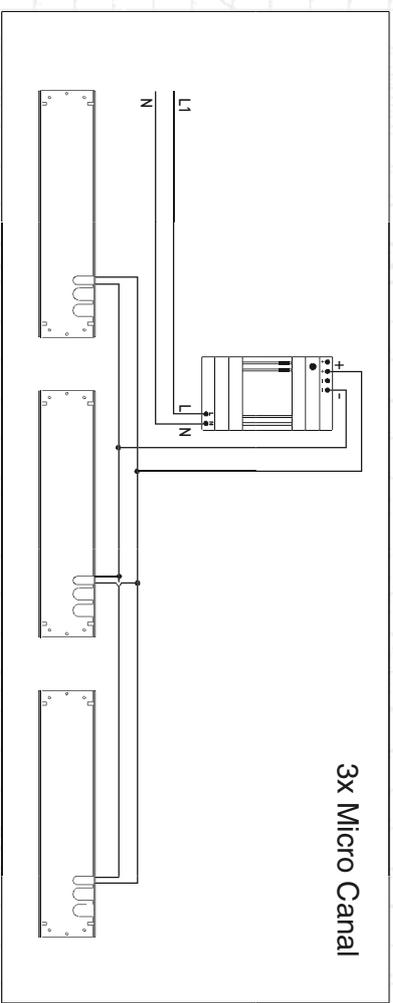

Maximal kabellængd releatert till antal motorer (max spänningstap 5%)
 Maksimal kabellængde releatert til antal motorer (maks spenningsstap 5%)

| motors / moteurs | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|----------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2.5 mm ² | 171 | 86 | 57 | 43 | 34 | 29 | 24 | 21 | 19 | 17 |
| 1.5 mm ² | 103 | 51 | 34 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
| 1.0 mm ² | 69 | 34 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 0.75 mm ² | 51 | 26 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 0.5 mm ² | 34 | 17 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |

Dimensjoner i meter / Dimensjoner i meter

www.epecon.se

EPECON

Epecon AB, Florettgatan 22 A,
 SE-254 67 Helsingborg.
 Telefon 042-25 01 40, Telefax 042-25 01 30
[www.epecon.se](mailto:info@epecon.se)

Oslo

Oksenøyveien 12, 1366 Lysaker
 Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim

Travbaneveien 1, 7044 Trondheim
 Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen

Liamyrane 6, 5132 Nyborg
 Tlf 55 39 39 45 - Fax 55 39 39 41

www.lyngson.no

LYNGSON