





1.

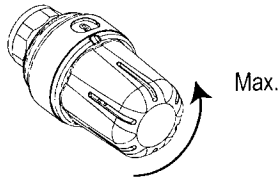

2.

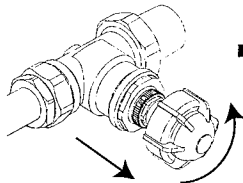


Begränsning °C
Limiting °C
Begrenzung °C
Limitation °C
Rajoittaminen °C
Begrænsning °C


Sid.2.
Page 2.
Seite 2.
page 2.
sivu 2.
side 2.

**Fönster synligt !!
Window visible!!
Fenster sichtbar!!
Fenêtre visible!!
Asetusarvo ylö-
spän!!
Vindue synligt!**

3.

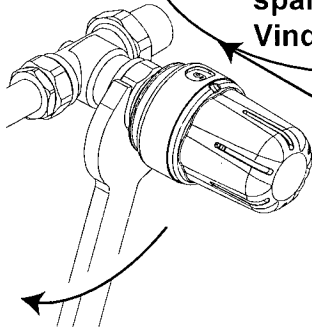


4.

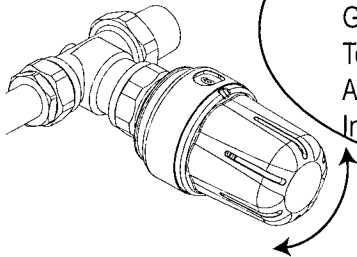


Ställ in önskad temperatur.
Set temperature desired.
Gewünschte Temperatur einstellen.
Tourner pour choisir la température.
Aseta haluttulämpötila.
Indstil ønsket temperatur.

5.


Anpassa längd
Adjust length
Länge anpassen
Adapter la longueur
Sovita pituus
Afpasselængde

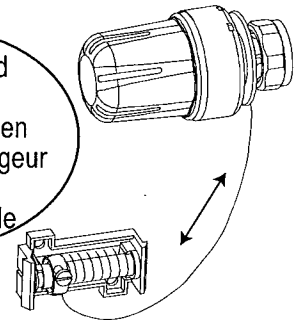

6.

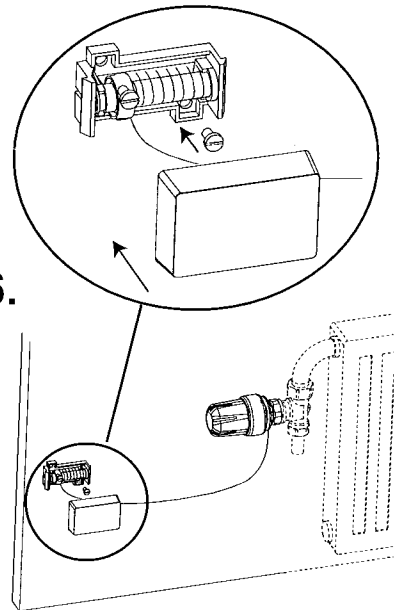



7.

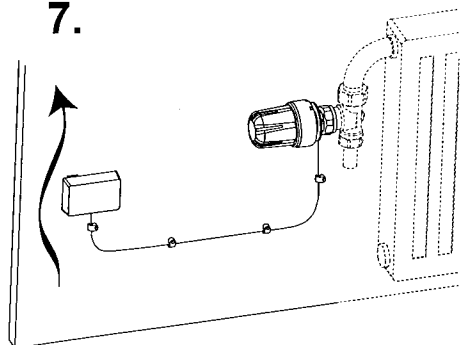

*	1	3	5	6	7	8	9
8	12	16	20	22	24	26	28 °C
6	10	14	18	20	22	24	26 °C

Temp. vid stängd ventil
Temp. when valve is closed
Temp. bei geschl. Ventil
Temp. à vanne fermée.
Lämpötila, kun venttiilion kiinni.
Temp. ved lukket ventil


Ca rumtemp. / room temp. / Raumtemp.
température de la pièce / Huonelämpötila /
Ca. rumtemp. (2K)

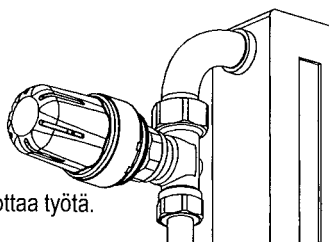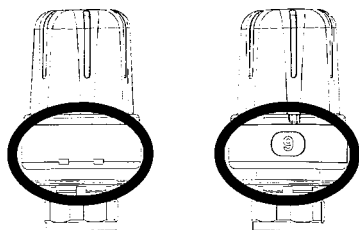


montera tillfälligt.
necessary assemble temporary.
zeitweilig montieren.
nécessaire monter temporairement la tête.
nostaatin asentaminen ensin venttiiliin helpottaa työtä.
tér evt. midlertidigt.

Max °C

Min °C


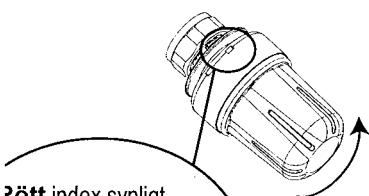


Rött index synligt.
Red index visible.
Rote Markierung sichtbar.
Index **rouge** visible.
Punainen merkki näkyvillä.
Rødt indeks synligt.

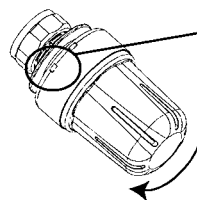

Blått index synligt.
Blue index visible.
Blaue Markierung sichtbar.
Index **bleu** visible.
Sininen merkki näkyvillä.
Blåt indeks synligt.

Vrid till önskad max/min begränsning.
Turn to max/min limit desired.
Drehen bis zur gewünschten max/min Begrenzung.
Tourner à la limite max/min désirée.
Käännä termostaatti haluttuun max/min lämpötilaan.
Drej til den ønskede maks./min.-begrænsning.

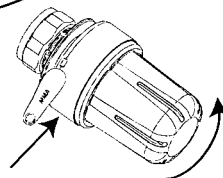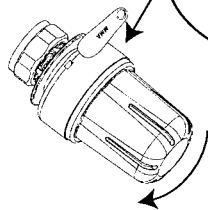

MMA

4855001

