



CASA – Montering av dekkplater over rør mellom frittstående paneler


LYNGSON

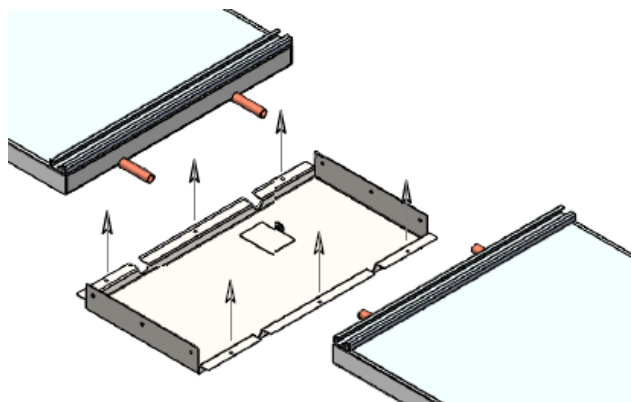


- 1 Kontroller at panelene er koblet sammen. Plasser den nedre dekkplaten og fest den med medfølgende selvborende skruer. Antall skruer avhenger av panelbredden

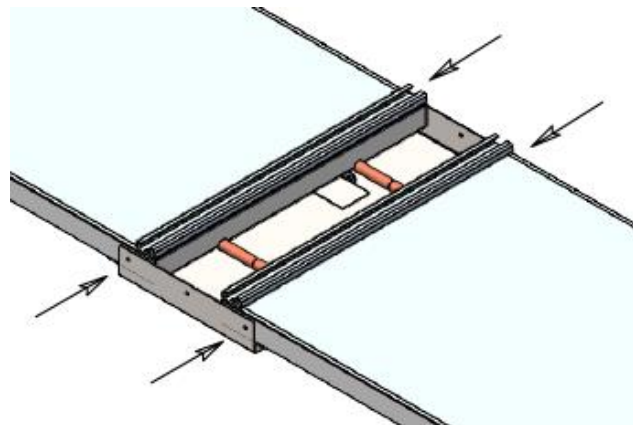


- 2 Skru i siden med ytterligere 4 skruer, 2 på hver side

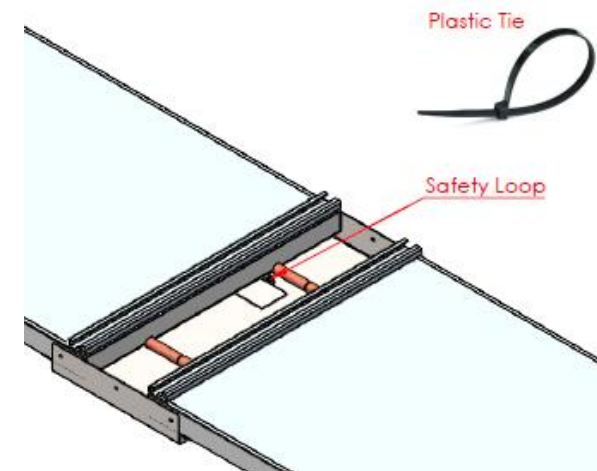


- 3 Sikre dekkplaten ved å føre stripsen gjennom øyet i dekkplaten og videre rundt røret

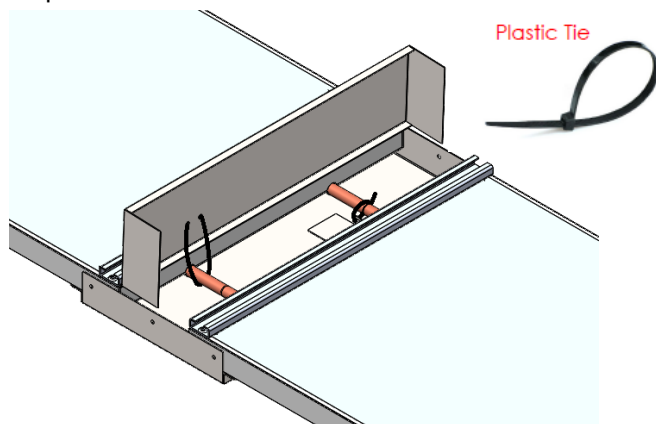

- 4 Gjenta samme prosedyre, men gjennom platens to hull, på den øvre dekkplaten før den legges på plass

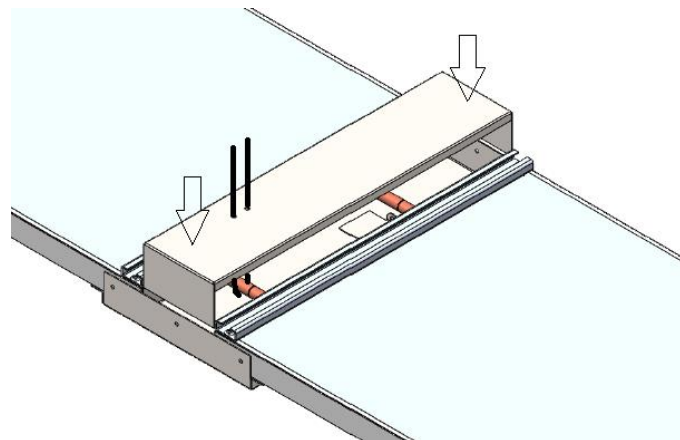

- 5 Legg den øvre dekkplaten i posisjon mellom panelene

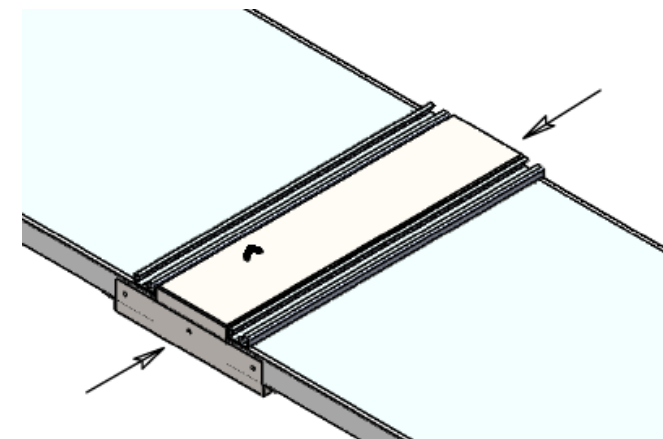

- 6 Fest den med 2 skruer, 1 på hver side