


### Innreguleringsdiagram IVMMA Termostat

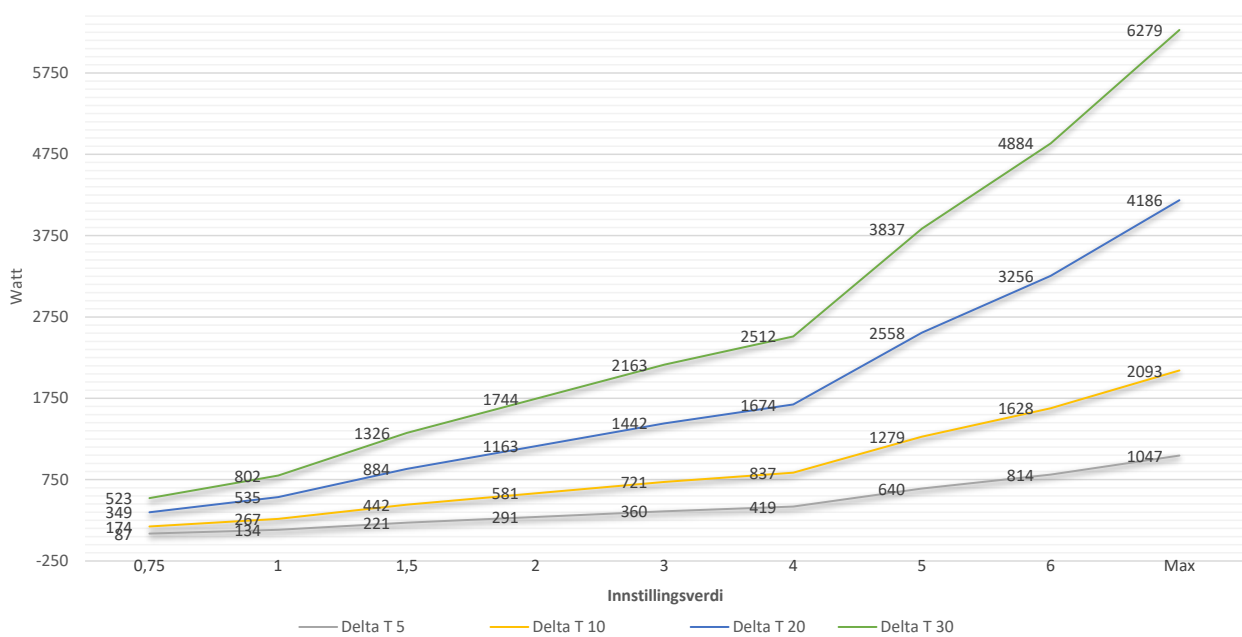

Oppgitte vannmengder gjelder ved bruk av termostat kPa 10 Oppgitte vannmengder gjelder ved bruk av termostat

Effekt(W) ved :

Effekt(W) ved :

Innstilling Termostat	Delta T 5	Delta T 10	Delta T 20	Delta T 30	Innstilling Aktuator	Delta T 5	Delta T 10	Delta T 20	Delta T 30
0,75	87	174	349	523	0,75	87	174	349	523
1	134	267	535	802	1	145	291	581	872
1,5	221	442	884	1326	1,5	221	442	884	1326
2	291	581	1163	1744	2	291	581	1163	1744
3	360	721	1442	2163	3	436	872	1744	2616
4	419	837	1674	2512	4	465	930	1860	2791
5	640	1279	2558	3837	5	727	1453	2907	4360
6	814	1628	3256	4884	6	1163	2326	4651	6977
Max	1047	2093	4186	6279	Max	1308	2616	5233	7849