

P5 VERTIKAL



Datablad


INDHOLD

Specifikation	2
Beskrivelse	3
Anboringmuligheder med mål.....	4
Indbygget ventil.....	10
Skjult rørføring og placering af vægudtag/PEX dåser.....	11
Illustration.....	13
Dimensioner.....	14
Ydelse	16
Tilbehør	18

SPECIFIKATION

HVORDAN MAN SPECIFICERER EN VARE

Varenummer eksempel 133120226

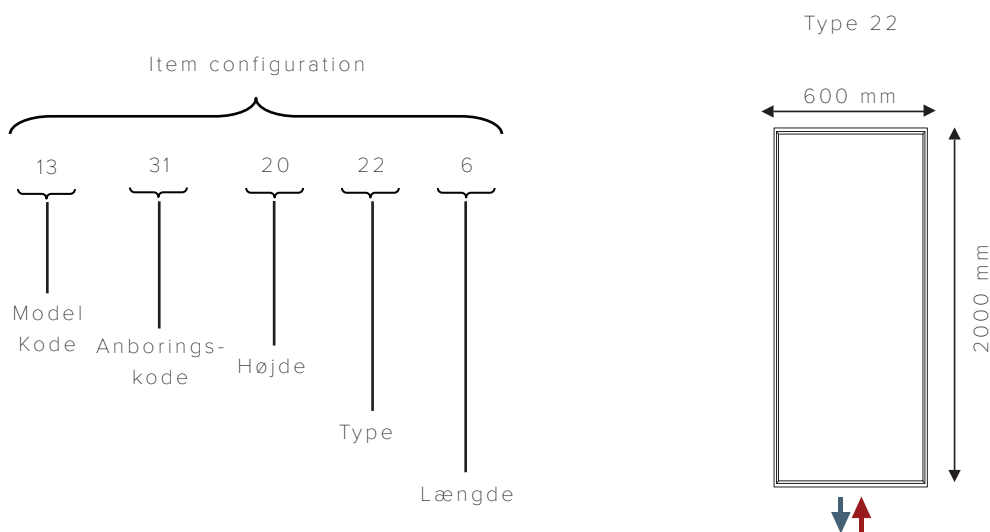

Bemærk

Termosta/føler er ikke inkluderet i produktet - skal bestilles separat.

Hvis der ikke er angivet nogen orientering, vil produkter blive leveret som HØJRE version.

Bemærk også, at anboringskode 35, 36, 37, 38, 39 og 40 leveres som et sæt, der skal monteres på stedet.









HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

BESKRIVELSE

Hudevad P5 Vertikal er den perfekt udførsel af rent design og pålidelig output. Udseendet og formen på P5 radiatoren er skandinavisk enkelhed på højeste plan. P5 har en fremragende ydelse, er robust, stabil og er virkelig et stort aktiv i den arkitektonisk værktøjskasse. P5 har en glat frontplade med integreret top og er ideel hvor pladsen er trang.

Materiale	Radiator kabinet: 2.00 mm stål i henhold til EN10051 Varmeelement: Stålpanel i henhold til EN442
Testtryk	13 bar
Max. drifttryk	10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur	110°C
Garanti	10 år
Overfladebehandling	Forbehandling ved affedtning og stålfosfatering. Pulverlakeret i henhold til DIN 55900, EN 442. Varmeafgiveren bliver primet, efterfulgt af pulverlakering.
Type	11, 20, 21 og 22
Højde	1600, 1800 og 2000 mm
Længde	300, 400, 500, 600 og 700 mm
Dybde	64, 79 og 102 mm
Anboringer	1/2" standard (adapter kan leveres)
Installation	Hudevad J bæringer, luftskrue, blindprop, skruer og rawplugs er inkluderet.
Bærebøjler	Ingen bærebøjler
Farve	Pulverlakeret i hvid RAL 9016, glans 70 Tilvalg: Malet i andre faver. Se venligst vores farvebrochure online på www.hudevad.dk


ANBORINGSMULIGHEDER

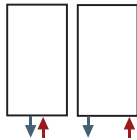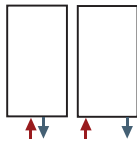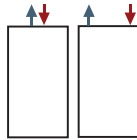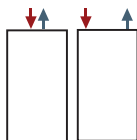Anbørings- kode	Udvidet kabinet og montagesæt	Anbørings- type	Anbøringsmuligheder
31		Nedadvendte anbøringer Flow højre	
32		Nedadvendte anbøringer Flow venstre	
33		Topvendte anbøringer Flow højre	
34		Topvendte anbøringer Flow venstre	
35	✓	E/F ventil højre	
36	✓	E/F ventil venstre	
37	✓	Skjulte anbøringer Ingen ventil Flow højre	
38	✓	Skjulte anbøringer Ingen ventil Flow venstre	
39	✓	Skjulte anbøringer Med ventil Flow højre	
40	✓	Skjulte anbøringer Med ventil Flow venstre	

ANBORINGSMULIGHEDER

ANBORINGSKODE 31 - Nedadvendt an boring, flow HØJRE

Tegning 5.1

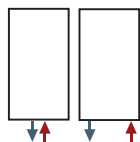


Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1620, 1820	1600, 1800
555	500	og 2020 mm	og 2000 mm
655	600		
755	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.

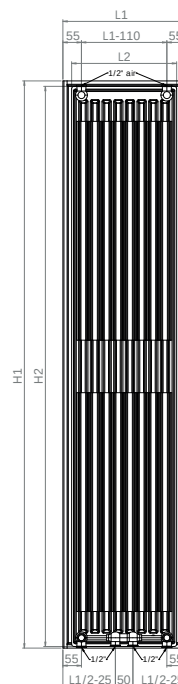

Set bagfra


ANBORINGSKODE 32 - Nedadvendt an boring, flow VENSTRE

Tegning 5.2

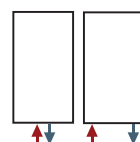

Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1620, 1820	1600, 1800
555	500	og 2020 mm	og 2000 mm
655	600		
755	700		

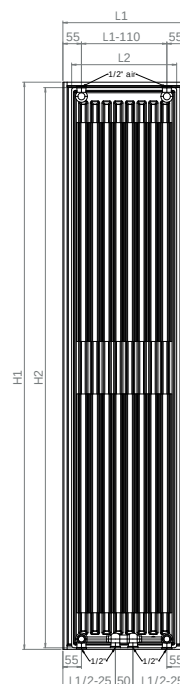

Set bagfra

ANBORINGSKODE 33 - Topvendt anbring, flow HØJRE

Tegning 6.1

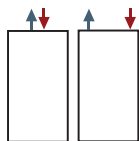


Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1620, 1820	1600, 1800
555	500	og 2020 mm	og 2000 mm
655	600		
755	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anbringskonfiguration.

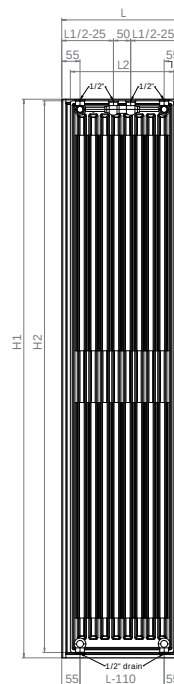

Set bagfra


ANBORINGSKODE 34 - Topvendt anbring, flow VENSTRE

Tegning 6.2

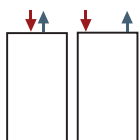

Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1620, 1820	1600, 1800
555	500	og 2020 mm	og 2000 mm
655	600		
755	700		

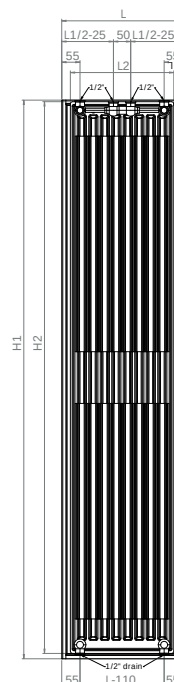

Set bagfra

ANBORINGSKODE 35 - EF, med ventil, HØJRE




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.

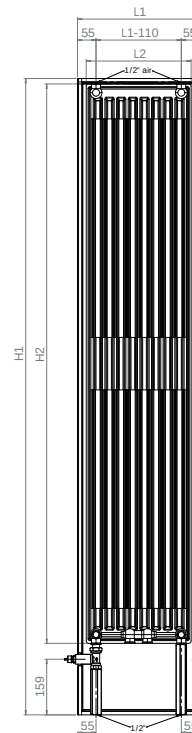

Tegning 7.1


Set bagfra

ANBORINGSKODE 36 - EF, med ventil, VENSTRE



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

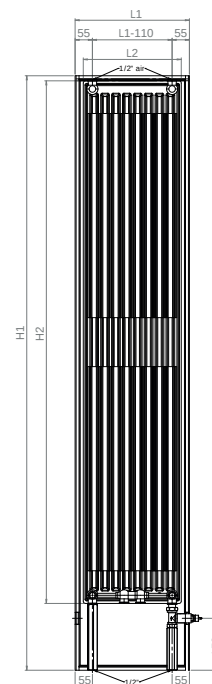

Tegning 7.2

Set bagfra

ANBORINGSKODE 37 - Skjult an boring, ingen ventil, flow HØJRE




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

Note


Type 11 is not possible in this tapping configuration

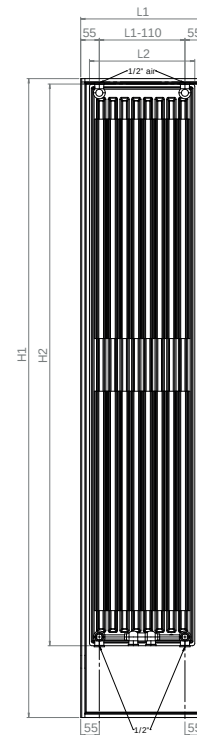

Tegning 8.1


Set bagfra

ANBORINGSKODE 38 - Skjult an boring, ingen ventil, flow VENSTRE



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

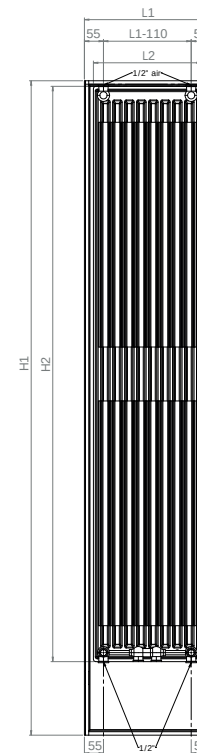

Tegning 8.2

Set bagfra

ANBORINGSKODE 39 - Skjult an boring, med ventil, flow HØJRE




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.

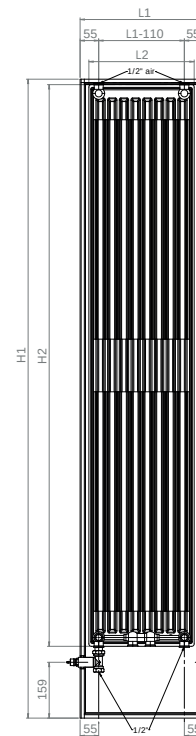

Tegning 9.1


Set bagfra

ANBORINGSKODE 40 - Skjult an boring, med ventil, flow VENSTRE



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
355	300		
455	400	1820 og	1600 og
555	500	2020 mm	1800 mm
655	600		
755	700		

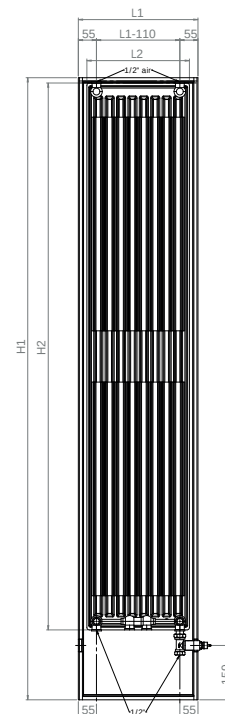

Tegning 9.2

Set bagfra

INDBYGGET VENTIL

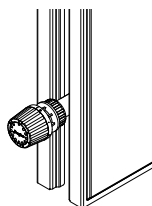

Tegning 10.1

Anvendelse


Til brug, hvor en termostatisk ventil skal integreres i radiatoren, hvilket giver diskret rørføring og letter installationen. Ventilens termostatiske sensor føres gennem et hul i siden af radiatoren.

Indbygget ventil

Hudevads radiatorer med indbygget ventil, leveres med Danfoss RA-N ventil. Anbøringskode 35, 36, 39 og 40 leveres med spindelforlængere. Bemærk: Spindelforlængere skal afmonteres ved forindstilling.

Anbøringskode 35, 36, 39 og 40 Ventil med forindstilling

Type	Kode nr.	Beskrivelse
RA-N 15	013G0014	Rp 1/2 - Ligeløb

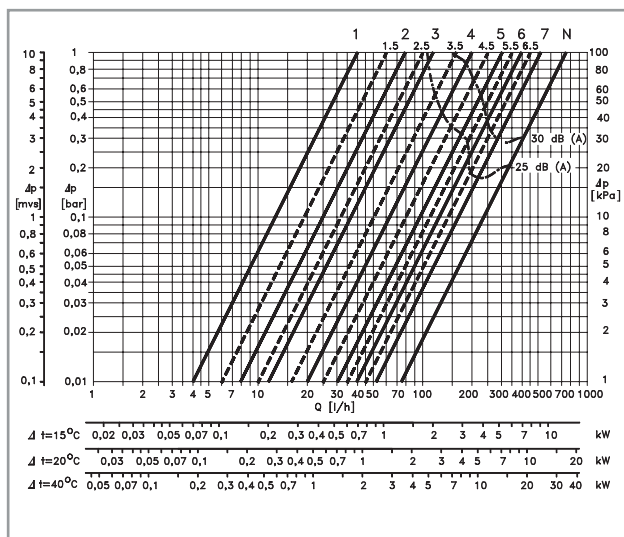

Tegning 10.2

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

SKJULTE ANBORINGER


Anvendelse Skjulte anboringer giver et enkelt, tidløst design gennem en unik tilslutningsmetode, der skjul alle rør og anboringer. Radiatorerne kan leveres med modsatte ende eller samme ende anboringer. Flexslangerne fremstilles af armeret silikon med høj densitet og er inkluderet fra fabrikken. Radiatoren er let at rengøre på grund af den flade front, konvektorrør og skjulte rørføring. Anboringerne og flexslangerne skjules bag det forlængede kabinet og kun luftskruen og den indbyggede ventil er synlig fra siden.

Installation Flexlangerne (leveres af Hudevad) installeres mellem radiatorens skjulte anboringer og vægudtag/PEX dåser installeres af montøren. Radiatorens kan derefter monteres med de sædvanlige vægbæringer. Radiatorer med skjulte anboringer laves både med og uden ventil og til central varmestyring.




ILLUSTRATION OF FLEXSLANGERNES PLACERING

Tegning 11.1

Flexslanger med ventil



Flexslanger uden ventil

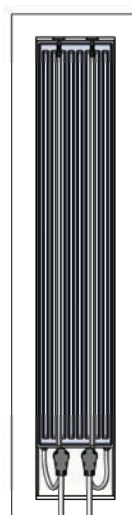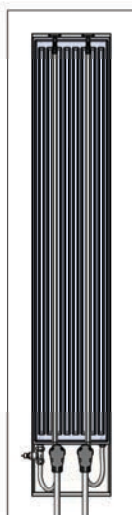

Med vægudtag / PEX dåser

With wall outlet/PEX socket

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN



SKJULTE ANBORINGER

PLACERING AF VÆGUDTAG/PEX DÅSER

Tegning 12.1

Anboringskode 37 & 38 - Skjulte anboringer, ingen ventil

Anborsingskode 39 & 40 - Skjulte anborsinger, ventil H/V

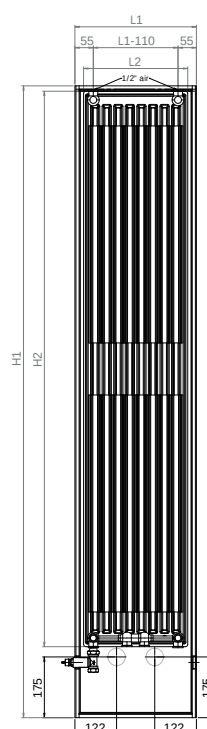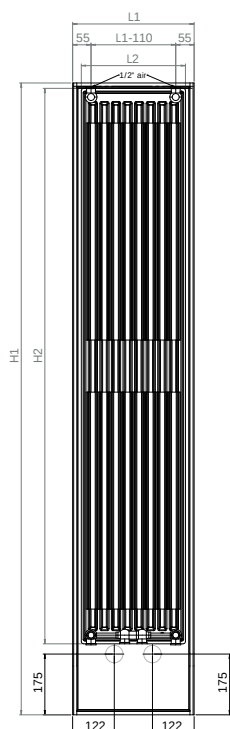

Bemærk

Fremløbs udtaget skal altid placeres på samme side som fremløbsretning på radiatoren.

ANDRE MULIGHEDER


ANDRE ANBORINGER

Undertiden kræver en bygning eller radiator-placering noget usædvanligt, så hvis du har brug for en anbringning, der ikke er nævnt i vores anbringelsesoversigt, kan du kontakte vores salgskontor på contact@hudevad.com, og vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig.

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN


ILLUSTRATION

SET FORFRA

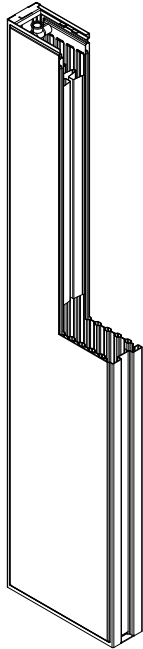


Tegning 13.1

SET BAGFRA

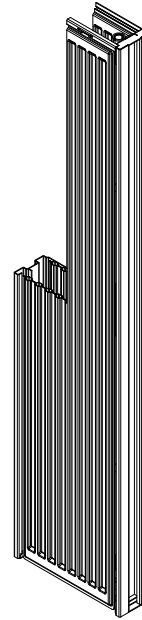

Tegning 13.2

VÆGMONTAGE

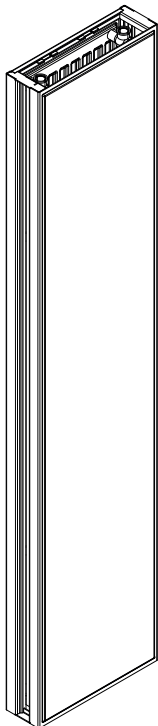

Tegning 13.3

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN


DIMENSIONER

ALLE ANBORINGSKODER

All typer er leveret uden bærebøjler.


For type 11 skal metaladaptere, der fungerer som bærebøjler, monteres på konvektoren under installationen.

Tegning 14.1

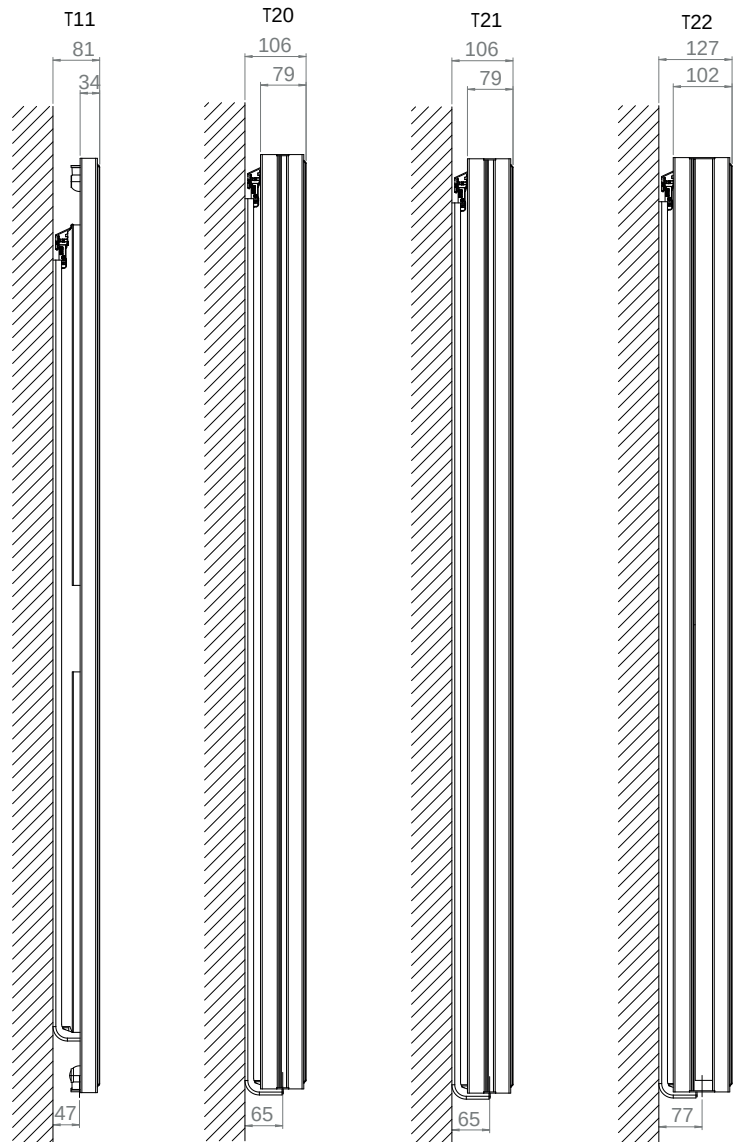

PLACERING AF J BÆRINGER ALLE ANBORINGSKODER OG TYPER

Tegning 15.1

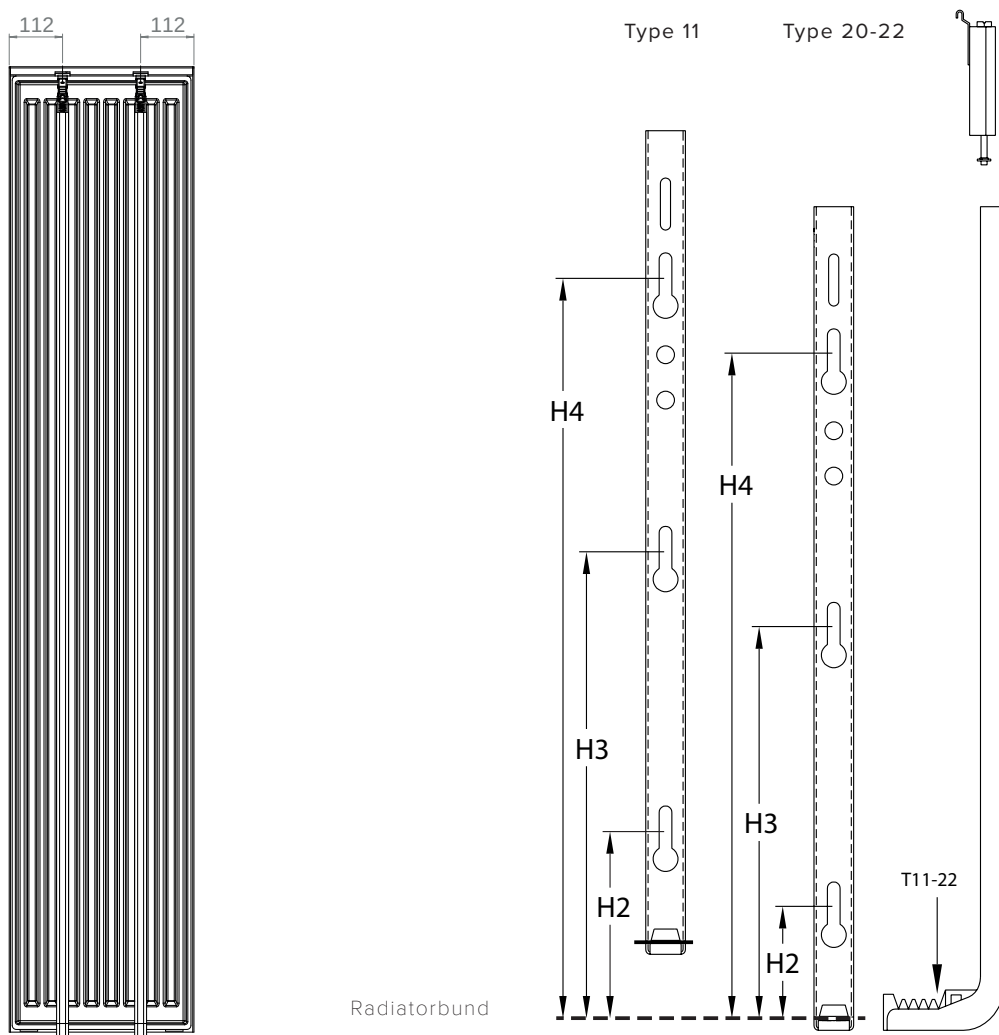

Højde
i mm

Type 11

Type 20-22

	H2	H3	H4	H2	H3	H4
1600	160	730	1300	70	740	1410
1800	160	830	1500	70	840	1610
2000	160	930	1700	70	940	1810

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

YDELSE

ANBORINGSKODE 31 - 34

Bemærk

Data er baseret på varmeafgiverens bredde, IKKE den totale bredde.

Total bredde = varafgiverbredde + 5 mm

P5 T11 VERTIKAL

	Ydelse			Vandindhold	Vægt
Højde, mm	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	1959	1230	792	7.2	70.2
1800	2133	1342	866	8.1	79.2
2000	2298	1446	936	9	88.2

P5 T20 VERTIKAL

	Ydelse			Vandindhold	Vægt
Højde, mm	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	2310	1468	658	14.1	94.9
1800	2532	1608	1050	16.2	106.8
2000	2748	1746	1138	18.3	118.4

P5 T21 VERTIKAL

	Ydelse			Vandindhold	Vægt
Højde, mm	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	2808	1762	1134	14.1	102.7
1800	3060	1922	1240	15.9	115.8
2000	3270	2056	1328	17.7	128.9

P5 T22 VERTIKAL

	Ydelse			Vandindhold	Vægt
Højde, mm	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	3420	2134	1368	14.1	112.3
1800	3690	2300	1472	15.9	124.5
2000	3960	2466	1577	17.7	136.4

YDELSE

ANBORINGSKODE 35 - 40 (FORLÆNGET KABINET)

Bemærk

Data er baseret på varmeafgiverens bredde og længde, IKKE total højde og længde.

Total højde = varmeafgiverhøjde + 200 mm

Total bredde = varmeafgiverbredde + 5 mm

P5 T11 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	1959	1230	792	7.2	73.0
2000	2133	1342	866	8.1	82.4

P5 T20 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	2310	1468	658	14.1	98.8
2000	2532	1608	1050	16.2	111.1

P5 T21 VERTIKAL




Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	2808	1762	1134	14.1	107.0
2000	3060	1922	1240	16.2	120.6

P5 T22 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	3420	2134	1368	14.1	117.0
2000	3690	2300	1472	16.2	129.8

TILBEHØR

DANFOSS TILBEHØR

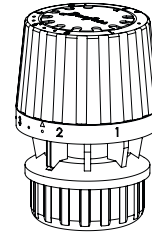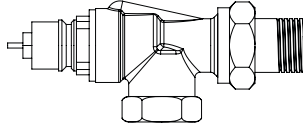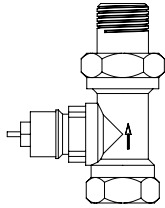

Tegning 18.1

Hudevad anbefaler brug af Danfoss tilbehør, når radiatoren monteres.
Yderligere tilbehør kan findes i Hudevad Prislisten.